


Inkubátor COVATUTTO 24/54 Digitale – Návod na použitie

Typy vajec:

Covatutto 24/54

Prepelica	11gr.	70ks/140ks	30x25mm
Sliepka	45-53gr.	24ks/54ks	50x40/43mm
Perlička	45-50gr.	30ks/60ks	49x35/38mm
Bažant	30-35gr.	30ks/60ks	45x35mm
Morka	70-85gr.	16ks/32ks	66/70x46/50mm
Divá kačka	70-75gr.	20ks/40ks	60/65x46mm
Hus	120-140gr.	6ks/15ks	100/106x65/68mm

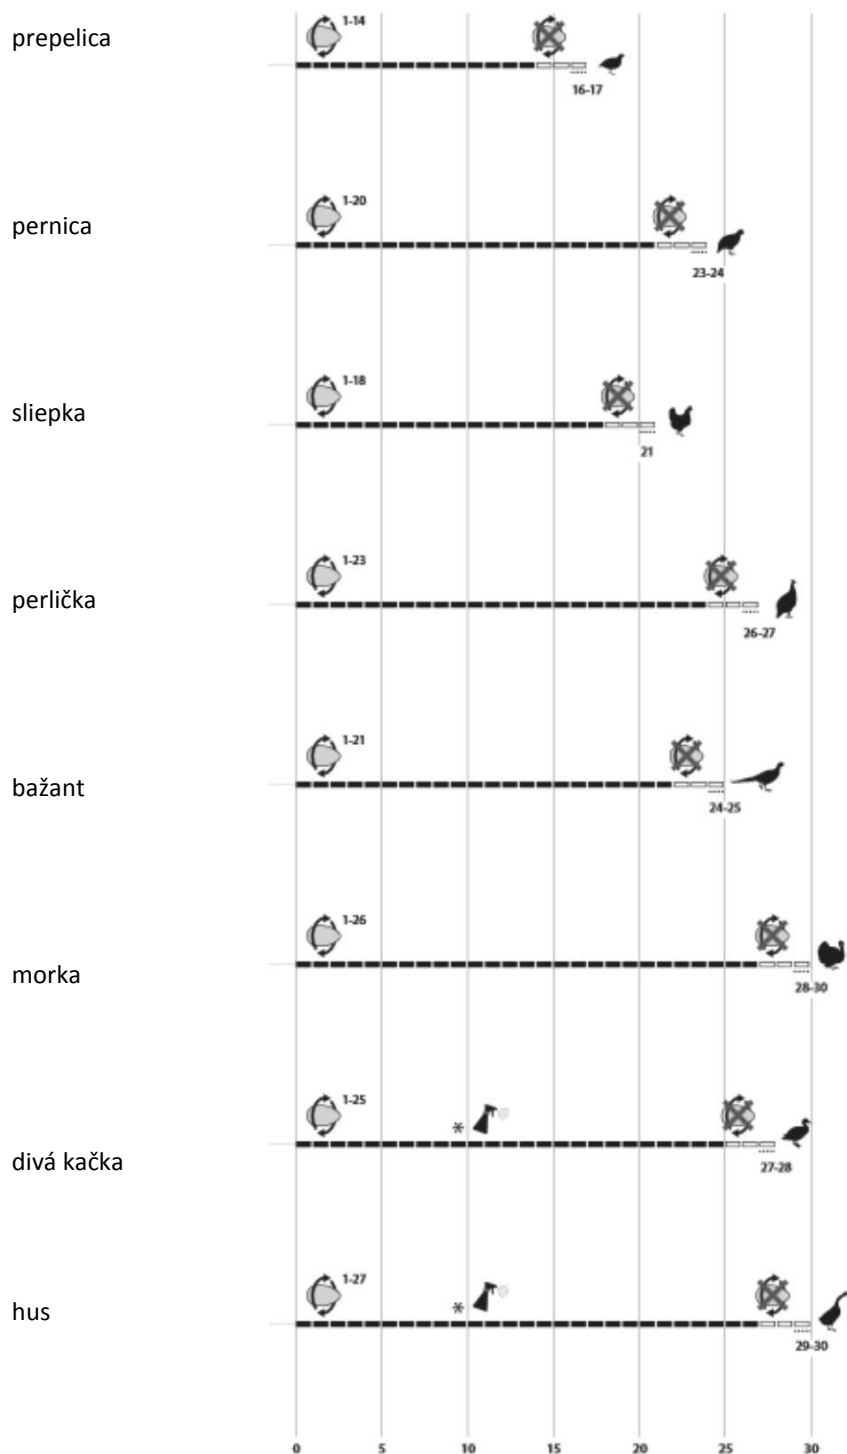

Dni vyznačené hrubými čiarkami – musíte otáčať vajcia 2x denne

Dni vyznačené tenkými čiarkami – nesmiete otáčať vajcia

Deň vyznačený bodkami – predpokladaný deň vyliahnutia vajec

Pri inkubácii kačky a husi musíte od 9. dňa otvoriť inkubátor každý deň, tak že vajcia vychladnú po dobu 15-20 minút. Potom navlhčíte vajcia striekaním vlažnou vodou. Posledné 3 dni pred vyliahnutím vajec už túto operáciu nerobte.

Opis krokov uvedených v pôvodnej príručke:

K číslam prislúchajú ilustrácie v pôvodnej cudzojazyčnej príručke.

1. Odstráňte inkubátor z obalu.
Umiestnite inkubátor na pevnú rovinu vo výške cca. 80cm, v priestore s teplotou od 17°C do 25°C a s vlhkosťou medzi 55% a 75%.
Odporúča sa, aby inkubátor bol vzdialený od zdrojov tepla, prievanu a od okien, aby sa zabránilo náhlym škodlivým zmenám teploty.
2. Starostlivo si prečítajte návod na použitie.
3. Inštalácia dodaného príslušenstva.
Nainštalujte dno (a) a tyč na otáčanie vajec (b) a automatické otáčacie zariadenie.
4. Nainštalujte oddeľovače vo vnútri zásobníkov.
5. Nalejte vlažnú vodu do zásobníka. Vodu dolievajte raz za cca. 2 dni, v prípade potreby aj skôr.
6. Pripojte zástrčku do zásuvky (s uzavretým inkubátorom bez vajec).

Predvolené nastavenie


Inkubátor opúšťa výrobný proces už pripravený na inkubáciu kurčiat alebo bežných hydinových vajec. V dôsledku toho sa pri prvom spustení zariadenia automaticky upraví nastavenie pre dosiahnutie a udržanie konštantnej teploty 37,8°C.

Na displeji sa zobrazia 3 malé LED diódy trojuholníkového tvaru, ktoré zodpovedajú príslušným ikonám. Uvedené LED diódy majú varovnú funkciu a:

Ikona č.1: pripomína, že prístroj musí byť zapnutý

Ikona č.2: pripomína, že treba pridať vodu

Ikona č.3: pripomenúť dobu, kedy je potrebné pripraviť inkubátor pre liahnutie kurčiat

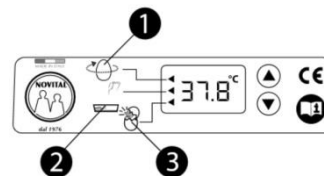

Nastavenie na stroji

Môžete zmeniť predvolené nastavenia po pripojení zástrčky do zásuvky a po zobrazení modelu inkubátora (C16, C24, C54, 108, 162) v priebehu nasledujúcich 5 sekúnd (nie neskôr), pomocou šípiek „hore“-, „dole“. Na displeji sa zobrazí F01, čo zodpovedá prvej funkcii, ktorá bude upravená. Ak opakovane stlačíte tlačidlo, môžete prechádzať ponuku a prezrieť ďalšie dostupné funkcie.

Dostupné funkcie:

F01 – zobrazuje nastavenú mernú jednotku teploty (°C alebo °F). Pomocou tlačidla môžete ju meniť.

F02 – po zvolení tejto funkcie a stlačení tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať LED, ktorá zodpovedá symbolu 1 (otáčanie vajec).

F03 – po zvolení tejto funkcie a stlačení tlačidla môžete aktivovať alebo deaktivovať LED, ktorá zodpovedá ikone 2 (kontrola hladiny vody).

Po zadaní všetkých nastavení a za účelom opustenia nastavovanej operácie počkajte aspoň 5 sekúnd pred stlačením ľubovoľnej klávesy. Zadané údaje budú uložené na nasledovné použitie.

Uvedenie stroja do prevádzky

Uvedenie do prevádzky je rozdelené do troch fáz:

1.fáza: všetky číslice zapnuté asi na 1 sekundu

2.fáza: na displeji sa zobrazí model stroja (C16, C24, C54, 108, 162) asi na dve sekundy.

3.fáza: na displeji sa zobrazí nastavená teplota (vzťahujúca sa k poslednej vykonanej inkubácii) po dobu 2 sekúnd.

4. fáza: stroj je v prevádzke, na displeji sa zobrazuje teplota, teplota v inkubátore začne stúpať až po uvedenú hodnotu a začne blikať symbol vykurovania (bude blikať počas celej doby inkubácie).

Ako zobrazíť a upraviť teplotu

Teplotu, ktorá je potrebná pre inkubáciu inkubovaných kurčiat podľa ich druhu môžete nastaviť iba vtedy, keď je prístroj v prevádzke, a to podľa nasledujúcich pokynov:

-Ak stlačíte tlačidlo „hore“, môžete si zobrazíť teplotu, ktorá bola nastavená pre predchádzajúce použitie.

-Ak budete rovnaké tlačidlo stláčať dlhšiu dobu, teplota začne blikať. Teraz môžete zvýšiť teplotu stlačením tlačidla „hore“, alebo znížiť hodnotu stlačením tlačidla „dole“. Môžete nastaviť teplotu medzi 25°C a 40°C. Pre ukončenie tejto operácie počkajte aspoň 4 sekundy pred stlačením ďalšieho tlačidla.

Zobrazenie a nastavenie časov

Počet nutných dní na inkubáciu podľa druhu kurčiat je možné nastaviť iba vtedy, keď je prístroj v prevádzke. Postupujte podľa nasledovných pokynov:

-Ak stlačíte tlačidlo „dole“, môžete zobrazíť počet dní, počas ktorých bola vykonávaná posledná inkubácia.

-Ak budete stláčať rovnaké tlačidlo dlhšiu dobu, sekundy začnú blikať. Teraz môžete zvýšiť počet dní stlačením tlačidla „hore“, alebo znížiť hodnotu stlačením tlačidla „dole“. Môžete nastaviť maximálny počet dní inkubácie 40. Pre ukončenie tejto operácie počkajte dlhšie ako 4 sekundy pred stlačením ľubovoľného tlačidla. Ďalej môžete zobrazíť počet dní, ktoré chýbajú stlačením tlačidla „dole“.

Vysvetlenie symbolov

LED ktorá zodpovedá ikone č.1: Táto LED sa zapne dvakrát denne, aby Vám pripomenula, že vajcia treba otočiť. Po vykonaní tejto operácie stlačte jedno z dvoch tlačidiel „hore“ alebo „dole“ na vypnutie LED. V prípade, že máte zariadenie na automatické otáčanie vajec, použitie tohto LED nie je nutné a môže byť deaktivované.

LED ktorá zodpovedá ikone č.2: Táto kontrolka sa zapne raz za dva dni aby pripomenula, že je potrebné pridať vodu do nádoby. Po vykonaní tejto operácie, stlačením jedného z dvoch tlačidiel „hore“ „dole“ vypnete LED. Ak sú rozsvietené obe LED diódy, stačí stlačiť jedno tlačidlo na ich vypnutie.

LED ktorá zodpovedá ikone č.3: Zapne sa 3 dni pred vyliahnutím kurčiat. Treba urobiť operácie potrebné na vyliahnutie. Ak je počet dní 0 – LED blinká.

7. Počkajte, kým inkubátor dosiahne nastavenej teploty (37,8°C).
8. Keď sa vnútorná teplota stabilizovala (červená čiara), vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odstráňte veko a vajcia poukladajte do konkrétneho priestoru (pozri typy vajec). Rozmiestnite ich tak do priestoru, aby cirkulácia vzduchu bola v celom objeme rovnomerná. Do kalendára si poznačte inkubačný deň. Zatvorte veko inkubátora do správnej polohy.
9. Ak nemáte automatické otáčanie vajec musíte vajcia otáčať ručne aspoň dvakrát denne (ráno-večer) pomocou špeciálnej otáčacej tyče.
Pred otvorením inkubátora z akéhokoľvek dôvodu majte vždy vytiahnutú zástrčku zo zásuvky, aby sa zabránilo náhlym zmenám teploty. Otvárať inkubátor sa odporúča iba pre vykonanie potrebných operácií a len na minimálnu dobu.
10. Počas posledných troch dní pred vyliahnutím vajec sa pripraví inkubátor: úplne sa vyplnia nádoby vodou vo všetkých priestoroch (a), odstráni sa oddeľovač, dá sa dno do stredu inkubátora, nainštalujú sa dva oddeľovače na koncoch v spodnej časti, čím sa predchádza prípadnému pádu, vypne sa automatické otáčanie vajec.
Počas týchto 3 dní otvorte inkubátor len ak je to nevyhnutne potrebné.
Neotáčajte už vajcia. Vyliahnutie kurčiat môže začať 1 deň pred a skončiť 2 dni po vopred stanovenom dátume (napr. 21 dní u kurčiat).

Upozornenie:

Obrázky a popisy v tomto návode považujte iba ako ilustračné, nakoľko model inkubátora môže byť pozmenený inováciou, alebo inou aktualizáciou. Nie je možné požadovať právny nárok z tohto dôvodu.

Dodáva: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 95301 Zlaté Moravce