

Návod na použitie

Horák PL na plynovú kartušu s piezozapaľovačom Hellfire /plast/, kód 9124 Horák ML na plynovú kartušu s piezozapaľovačom Hellfire /metal/, kód 9125

Dôležité: Pred nasadením plynovej kartuše na spotrebič si pozorne prečítajte pokyny. Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

Upozornenia:

- a) Spotrebič sa musí používať na primerane vetraných miestach, mimo dosahu horľavých materiálov a v súlade s platnými predpismi. Objem vzduchu potrebný na správne spaľovanie a zabránenie nebezpečným koncentráciám nespáleného plynu je 5 m³/h..
- b) Tento spotrebič sa smie používať iba s butánovými kartušami s priamym tlakom, typu P03 190g pre všetky modely.
- c) Používanie iných plynových nádob môže byť nebezpečné.
- d) Pred umiestnením kartuše do príslušného držiaka si pozorne prečítajte pokyny na nej.
- e) V prípade prehriatia alebo nepravidelného spaľovania okamžite zatvorte zapaľovací ventil, aby ste predišli riziku vznietenia.
- f) Spotrebič sa musí používať s kartušou vo vertikálnej polohe a mimo dosahu horľavých materiálov.
- g) Pred manipuláciou so spotrebičom sa uistite, že je ventil úplne zatvorený.
- h) Plynovú kartušu vymeňte na dobre vetranom mieste, najlepšie vonku, mimo dosahu horľavých zdrojov, ako je otvorený oheň, zdroje tepla alebo iskier, horľavé materiály a mimo dosahu iných osôb. V prípade úniku (malého úniku plynu) zatvorte ventil a vynesť spotrebič von, kde je vetraný a nie sú tam žiadne horľavé zdroje, aby ste našli a zastavili únik. V prípade potreby skontrolujte tesnosť vonkajšieho povrchu spotrebiča. Netesnosti nehládajte plameňom, ale použite mydlovú vodu.
- i) Kartušu vyberte až keď je úplne prázdna.
- j) Nikdy nehádzte prázdnu kartušu do ohňa.
- k) Počas prestávky a aj po nej teplo vydávané horákom veľmi zahrieva niektoré časti horáka. Preto sa odporúča nedotýkať sa týchto častí holými rukami.
- l) Spotrebič nepoužívajte, ak je tesnenie alebo spoj poškodené, netesní alebo nefunguje správne.
- m) Nepokúšajte sa spotrebič žiadnym spôsobom upravovať, pretože mohlo by to byť nebezpečné a viedlo by to k strate záruky, čím by sa výrobca zbavoval akejkoľvek zodpovednosti.

Špecifikácie zariadenia:

- a) Typ: horák
- b) Model: séria Hellfire
- c) Kategória: bután, priamy tlak

Model	Priemer trysky	Nominálna spotreba	Nominálny výkon	Kartuša
Hellfire ML	0,28mm	127g/h	1,76kW	P03 190gr.
Hellfire PL	0,28mm	127g/h	1,76kW	P03 190gr.

Montáž plynovej kartuše (nie je súčasťou dodávky):

- a) Uistite sa, že tesnenie horáka je na mieste a v dobrom stave. Ak chýba alebo je poškodené, kontaktujte svojho predajcu.
- b) Skontrolujte, či je ventil horáka úplne zatvorený.
- c) Vhodné len pre kartušu P03 190g. Vložte kartušu do držiaka kartuše a otočte základňu držiaka, aby sa kartuša zaistila na mieste.
- d) To prepichne kartušu. Za žiadnych okolností nesmie byť kartuša po prepichnutí vybratá, aj keď plyn pri otvorení ventilu neprúdi. V tom prípade kontaktujte svojho predajcu.

Zapálenie, nastavenie a zhasnutie plameňa:

- a) Mierne otvorte ventil v smere „+“.
- b) Ihneď po otvorení plynu stlačte piezo tlačidlo (v prípade potreby aj niekoľko krát)
- c) Nastavte prietok podľa potreby a pred premiestnením spotrebiča počkajte približne jednu minútu, kartušu držte vždy vo zvislej polohe, aby ste zabránili vzniku veľkého žltého plameňa.
- d) Ak chcete spotrebič vypnúť, zatvorte ventil až na doraz
- e) Len pre modely ML a PL s rýchlou spúšťou.

Stlačte tlačidlo na rukoväti, aby ste odstránili bezpečnostné zariadenie. Stlačte spúšť pre automatické zapálenie. Uvoľnite spúšť pre automatické zhasnutie plameňa.

Pozor: Je normálne, že medzi uvoľnením spúšte a zhasnutím plameňa uplynie niekoľko sekúnd.

Po skončení práce sa vždy uistite, že je bezpečnostné tlačidlo na rukoväti resetované.

Použitie:

Pre čo najlepšie využitie spotrebiča by mala byť kartuša vertikálna alebo naklonená maximálne o 45°, aby sa dosiahla kvalita plameňa kompatibilná s vykonávanou prácou.


UPOZORNENIE: „SPÄTNÉ SPALŔOVANIE /POŽIAR HORÁKA ALEBO KOMORY/

V prípade spätného dohorenia, kedy plameň dohorí späť ku tryske, okamžite vypnite prívod plynu na riadiacom ventile na paneli. Po uistení sa, že plameň zhasol, počkajte 1 minútu a znova zapnite spotrebič normálnym spôsobom. Ak by sa spotrebič opäť rozehorel, zatvorte regulačný ventil a zavolajte servisného technika. Spotrebič znova nepoužívajte, kým servisný technik nevyhlási, že je to bezpečné.

Výmena plynovej kartuše:

- a) Nikdy nevyberajte kartušu, kým nie je úplne prázdna (skontrolujte prítomnosť tekutiny zatrasením horáka)
- b) Plynovú kartušu vymieňajte vonku mimo dosahu iných osôb.
- c) Skontrolujte, či je ventil zatvorený a či je horák zhasnutý a vychladnutý.
- d) Odskrutkujte spotrebič.
- e) Len pre spotrebiče, ktoré používajú kartušu P03 190g. Otočte držiak náplne, odstráňte spodok, vyberte náplň a skontrolujte, či je tesnenie na svojom mieste a či je neporušené.
- f) Vložte novú kartušu podľa pokynov na obrázkoch.

HELLFIRE ML :

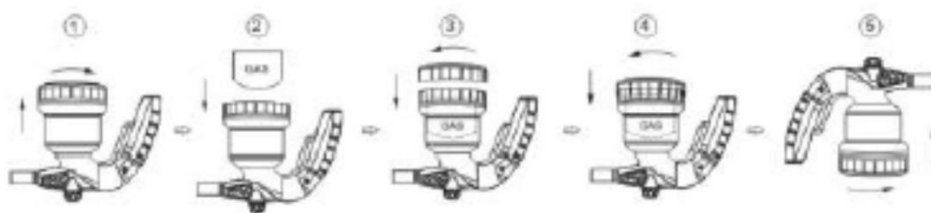

HELLFIRE PL :



Skladovanie, údržba, servis:

- Po použití počkajte, kým horák úplne vychladne a až potom uskladnite vo vertikálnej polohe na chladnom, suchom a vetranom mieste, mimo dosahu detí. Spotrebič nikdy neskladujte v pivnici.
- Zlyhanie pri zapálení horáka môže byť spôsobené vlhkosťou. Ak porucha pretrváva aj po vysušení spotrebiča, či už je tryska upchatá alebo horák poškodený, kontaktujte svojho predajcu.
- Ak je tryska upchatá (náplň obsahuje plyn, ale lampa sa nezapáli), je potrebné ju vymeniť. Kontaktujte svojho predajcu.
- Počas používania sa vyhýbajte vdychovaniu výparov.
- Na čistenie tela horáka použite handričku navlhčenú v teplej mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky.

V prípade poruchy sa nepokúšajte produkt opraviť, ale odneste ho späť tam, kde ste ho kúpili.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie, neskúsenosť, manipuláciu alebo použitie iných ako vhodných komponentov.

Dovozca: Rebiop, s,r,o,, Zlaté Moravce