


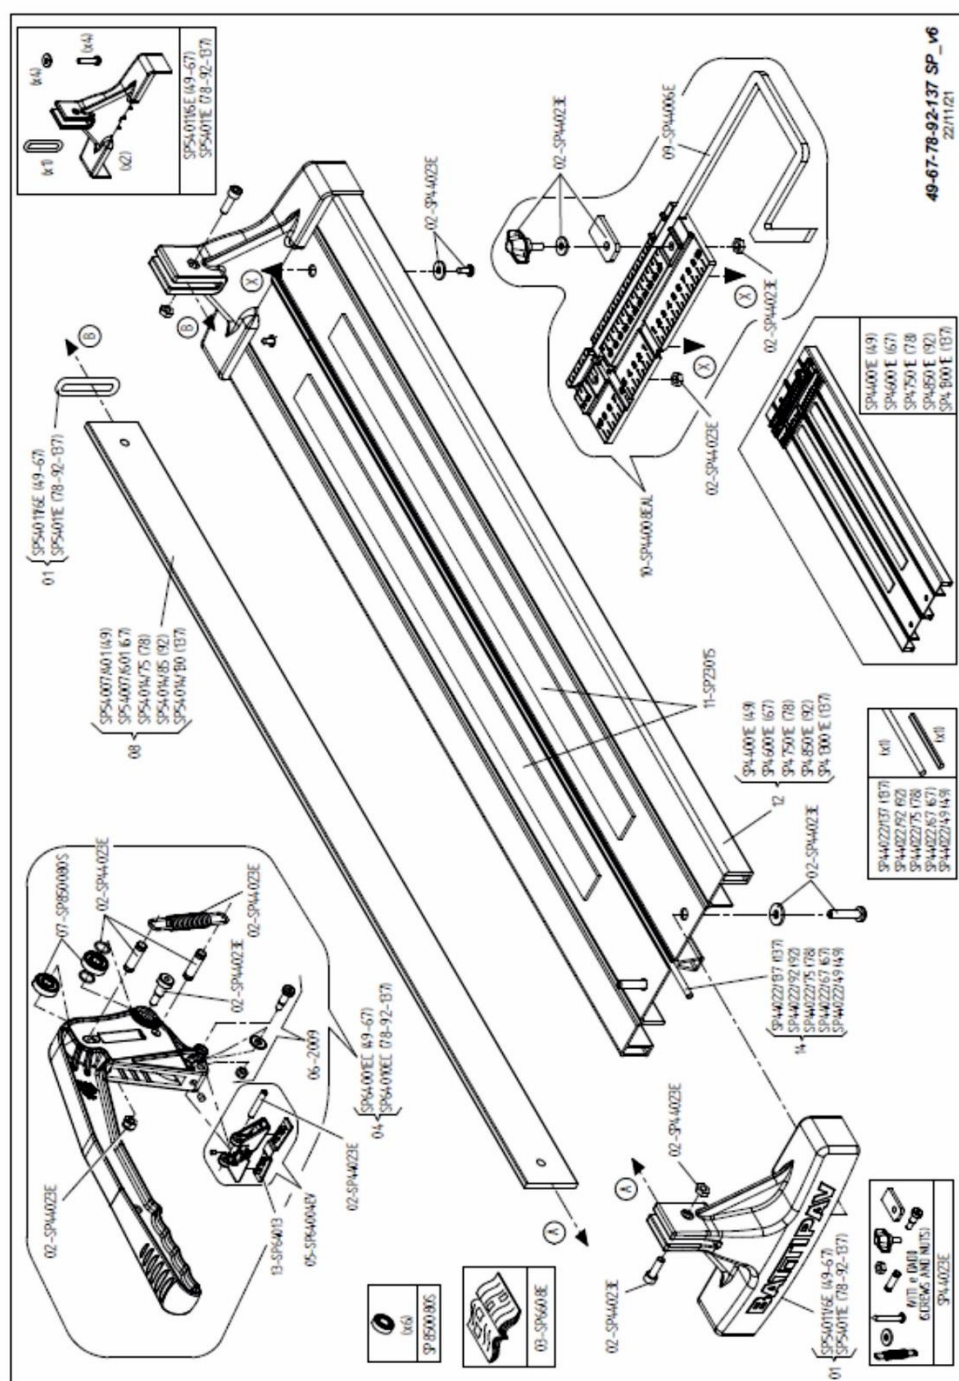
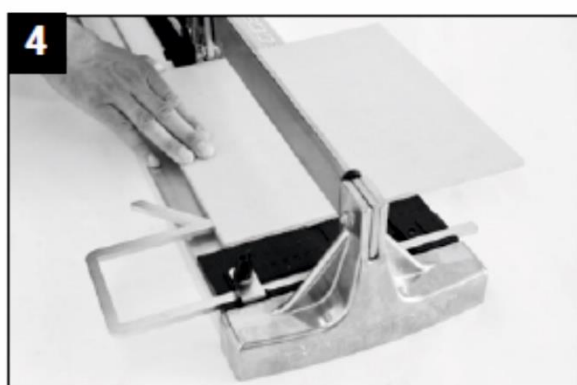
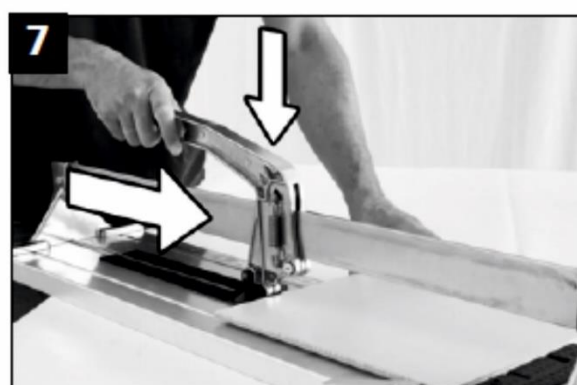
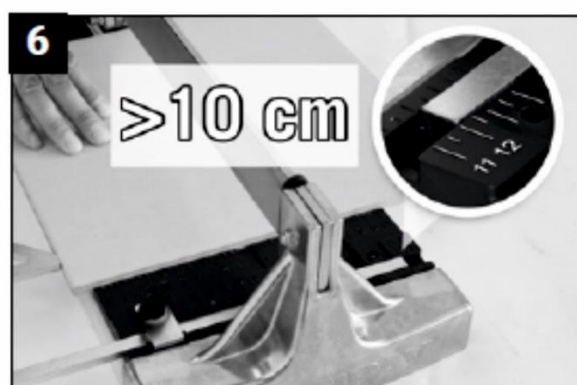
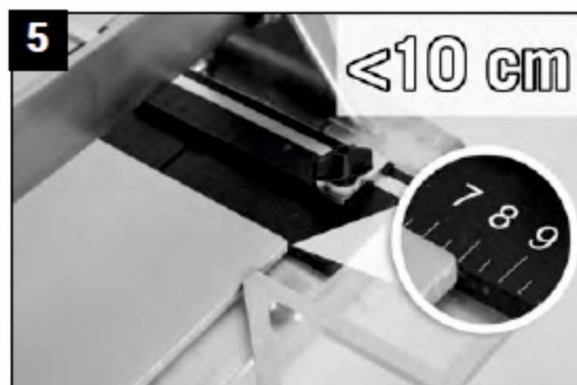
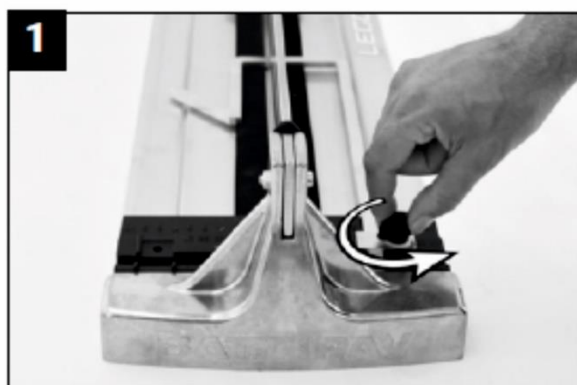


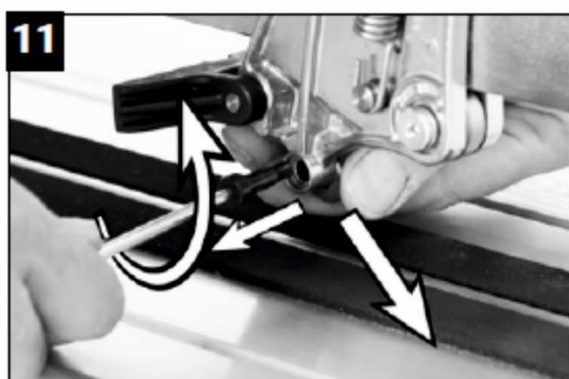

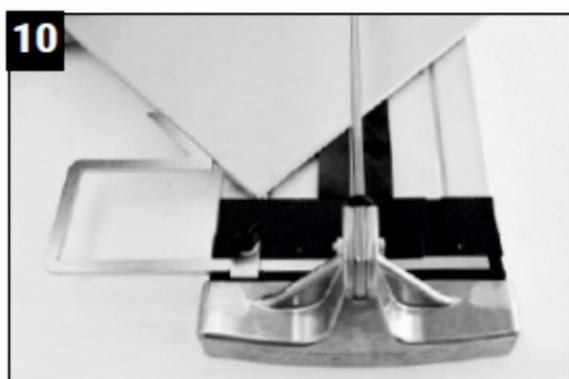

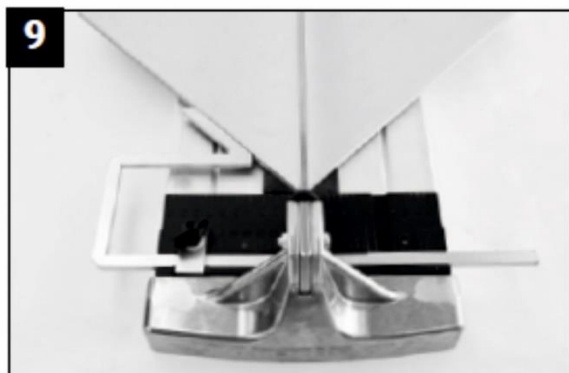

Nástroj: rezné koliesko z karbidu wolfrámu

Art. 2009

Doporučené použitie: Keramika, jednostranne vypálená dlažba, porcelánová kameninová dlažba

POUŽITIE

Pozor

Všetky naše produkty podstupujú sériu skúšok a pred expedíciou sú prísne kontrolované. BATTIPAV priebežne inovuje výrobky, ktoré dodáva a vyhradzuje si právo nevyhnutných zmien vrátane eventuálnych rozdielov medzi výrobkom a manuálom.

Rezačka dlaždíc LEGGERA je technologický pokročilý, vysoko výkonný stroj, ktorý je vhodný na rezanie keramiky, jednostranne pálených dlaždíc a kameniny.

Varovanie

Výrobca nenesie zodpovednosť za to kde sa používa rezačka obkladov LEGGERA ani za použitie akéhokoľvek iného nástroja ako toho, ktoré sú uvedené v odstavci „Doporučené použitie“.

MONTÁŽ

Vyberte stroj z obalu a skontrolujte, či neboli poškodené žiadne časti.

Umiestnite konzolu nosníka rezačky a upevnite ju pomocou skrutky. /Obr.1, obr.2/

PREPRAVA

Rezačka dlažby Leggera môže byť ľahko prepravovaná /obr.3/

REZANIE

Upozornenie

- Umiestnite dlaždicu, ktorá sa má rezať, na plochu rezačky v požadovanom bode rezu. Pre väčšiu presnosť použite indikátor rezu a pridržiač /obr.4, 5, 6/.
- Postupujte rezaním do glazúry pomocou reznej páky, vyvíjajúc konštantný tlak smerom nadol pozdĺž celej dĺžky dlaždice /obr.7/.
- Presuňte lámač do bodu zlomu a vyvíjajte postupne sa zvyšujúci tlak, až kým sa dlaždica neprelomí /obr.8/.

Diagonálny rez

- Uvoľníte zaistovaciu skrutku konzoly.
- Posuňte nosnú konzolu nosníka pod uhlom 45°, ako je znázornené na fotografii 8 /obr.9/.
- Umiestnite dlaždicu, ktorá sa má rezať na pracovnú plochu a pokračujte v rezaní tak, ako je opísané v odseku „rezanie“

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Výmena náhradného rezacieho kolieska

- Pomocou 3mm šesťhranného kľúča povoľte a odstráňte skrutku z rámu /obr.10/
- Odstráňte opotrebované rezacie koliesko. Povrchy očistite od akýchkoľvek zvyškov. Pre lepší chod rezacieho kolieska sa odporúča namazať povrch zaistovacej skrutky mazivom. Znova namontujte skrutku a zaistite ju.

Vždy používajte originálne náhradné diely Battipav /položka 2009/

Upozornenie

- Nastavte rezacie koliesko utiahnutím skrutky pomocou šesťhranného kľúča 3mm až kým sa bočná vôľa nezníži, ale nebráni koliesku v otáčaní /obr.11/.

Nastavenie posuvnej lišty

- Odstráňte všetky zvyšky z posuvnej lišty reznej kulisy bez mazania.
- Eliminujte bočnú vôľu vozíka, otáčaním skrutky znázornenej na obr. 14, pomocou 4mm šesťhranného kľúča /obr.12/.

Upozornenie Nadmerné utiahnutie zabráni dobrému kĺzaniu posuvnej lišty.

Čistenie

Udržujte posuvnú lištu čistú pomocou univerzálneho maziva.

LIKVIDÁCIA

Ak je stroj alebo jeho časť vzhľadom na opotrebenie likvidovaný, musí tak byť urobené v súlade s platnými predpismi.

Pracovná doska

Hliník.....AL

Oceľ.....AC

Polyamid...PA

Jazdec

Oceľ.....AC

Pojazdová lišta

Hliník.....AL

Polyamid...PA

CHYBY A ICH ODSTRÁNENIE

Stroj môže byť opravovaný len školeným personálom.

Opravy môžu byť vykonávané iba školeným personálom pri použití originálnych náhradných dielov, inak môžete spôsobiť značné nebezpečenstvo pre používateľa.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré nesúvisia s nedostatkami vyplývajúcich z nedodržiavania zhody v okamihu predaja, napríklad:

- Opotrebenie materiálov (so zvážením priemernej životnosti výrobku)
- Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode
- Zásahy a manipulácia, ktoré vykoná neoprávnená osoba
- Používanie neoriginálnych náhradných dielov

chyba	príčina	odstránenie
Rezná hlava sa ťažko posúva	Na vodiacej dráhe sú zvyšky po rezaní	Odstráňte zvyšky po rezaní
	Ložiská sú poškodené	Kontaktujte servis na výmenu ložísk
Rezná hlava sa pohybuje trhane	Ložiská sú poškodené	Kontaktujte servis na výmenu ložísk
Rezacie koliesko nereže správne	Rezacie koliesko je opotrebované	Vymeňte rezacie koliesko
	Skrutka na podpere rezacieho kolieska sa uvoľnila	Skontrolujte, či je koliesko správne nastavené

Dodáva: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce