

PRAKTIK GARDEN



PG65148 PETROL LAWN MOWER

 SK


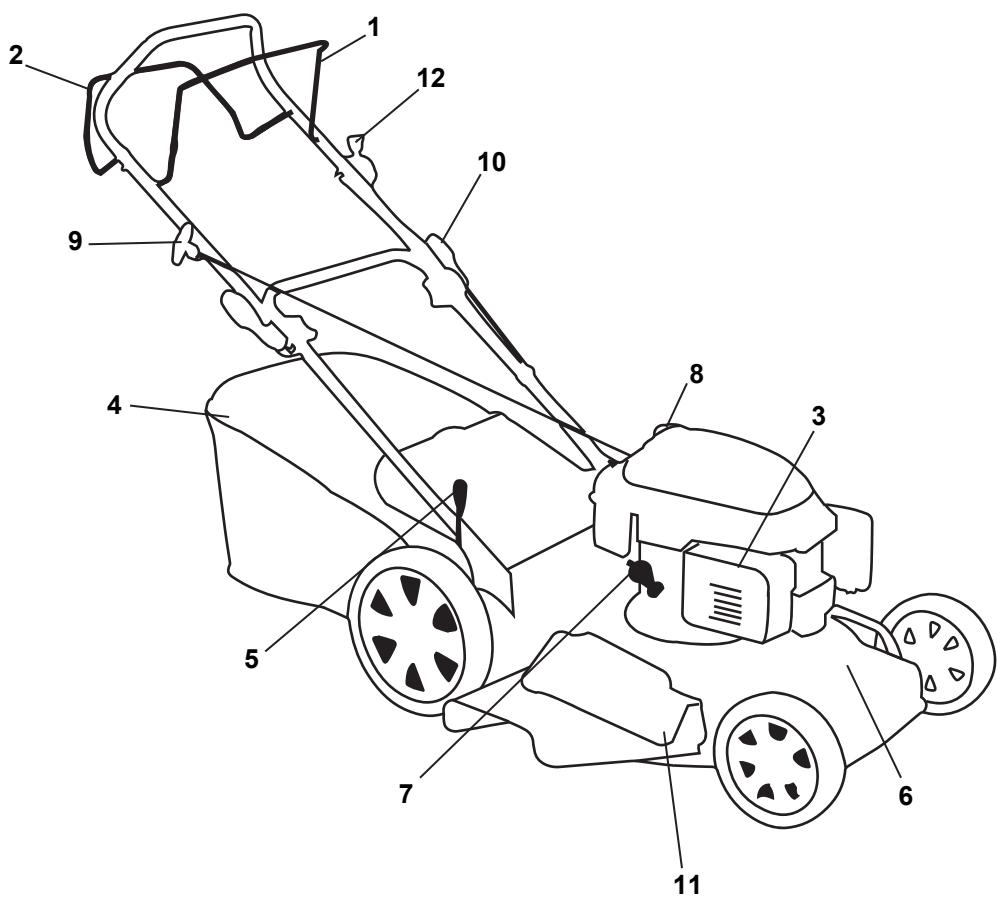


Fig 1

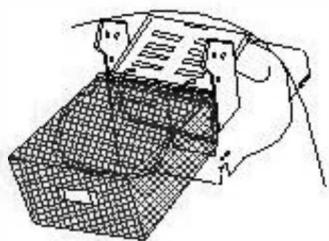

A

Fig 2

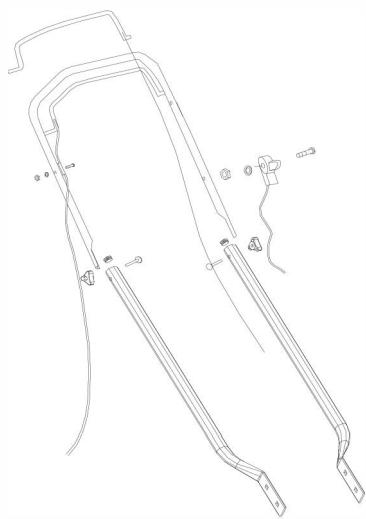


Fig 3



Fig 4


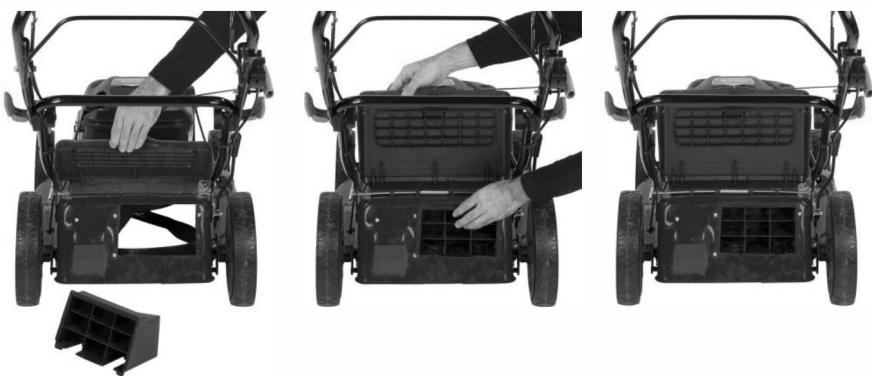


Fig 5

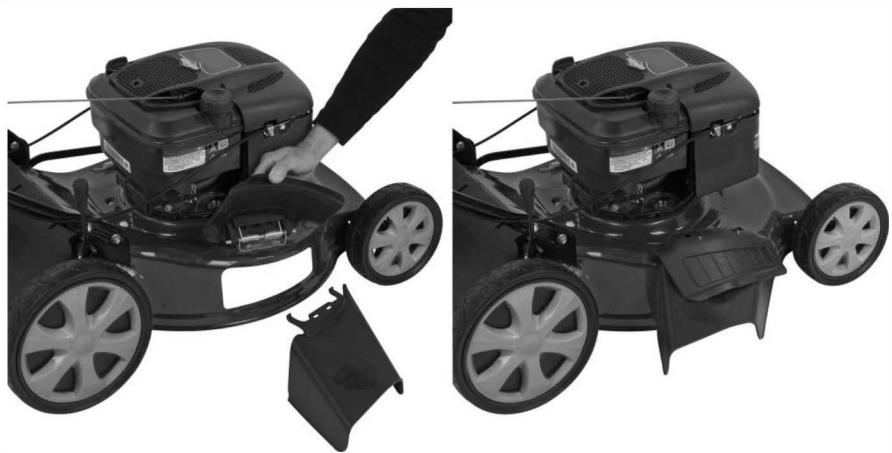

KOSAČKA TRÁVNIKOV B&S 500E 460MM

PG65148

1 POUŽIVANIE

Účelom použitia tejto kosačky je kosenie trávy. Táto kosačka je určená na kosenie trávnatých plôch v súkromných záhradách. Nie je určená na komerčné použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budevať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Rukoväť pre samopojazd | 7. Olejový uzáver / ponorná mierka |
| 2. Rukoväť pre spustenie/zastavenie | 8. Palivový uzáver |
| motora | 9. Páka štartéra |
| 3. Tlmič / výfuk | 10. (Horná rukoväť) zaistovací gombík |
| 4. Záchytný kôš na trávu | 11. Bočná záklopka vyprázdrovania |
| 5. Páka nastavenia výšky | 12. Škrtiaca klapka |
| 6. Plošina | |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Bialiaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Bialiaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

- 1 x kosačka trávnikov s pojazdom
- 1 x návod na obsluhu
- 1 x záchytný kôš na trávu
- 1 x prídavné vybavenie (bočný vyhadzovač trávy, mulčovacia vložka)



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.		Varovanie! Lietajúce predmety Dávajte pozor na odvrhnuté predmety, zasiahnuté rezacím zariadením Zabezpečte odstup okolo stojacich.
	Nebezpečenstvo – otáčajúce sa čepele Ruky a nohy udržujte mimo ostrých častí. Ruky držte mimo čepelí. Pri spúšťaní, ani pri používaní zariadenia, sa čepelí nedotýkajte.		Benzín je horľavý. Pred doplnením paliva nechajte motor aspoň 2 minuty vychladnúť.
	Jedovaté výparы! Benzínové motory produkujú oxid uhoľnatý. NESPÚŠŤAJTE v uzavretom priestore.		Noste chrániče sluchu. Noste ochranné okuliare.
	Pred opravou stroja odpojte kábel k zapaľovacej sviečke. Potom postupujte podľa návodu na použitie.		Varovanie: horúci motor Nedotýkajte sa horúceho tlmiča alebo valca. Môžete sa popáliť. Tieto diely sa počas prevádzky silno rozhorúčia. Po vypnutí sú ešte na krátku dobu horúce.
	V súlade s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami Európskych smerníc.		

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ

VAROVANIE: Pri používaní benzínového náradia sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, na zníženie rizika závažného osobného úrazu a/alebo poškodenia zariadenia. Pred uvedením výrobku do prevádzky si preštudujte tento návod. Tieto pokyny si odložte na použitie v budúcnosti.

5.1 Školenie

- Starostlivo si preštudujte tento návod. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a riadnym používaním zariadenia;
- Nikdy nedovoľte, aby kosačku trávy používali deti alebo ľudia, ktoré sa neoboznámili s týmto návodom. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy;
- Nikdy nekoste, ak sa nablízku nachádzajú ľudia, predovšetkým deti, alebo domáce zvieratá;
- Pripomíname, že za úrazy alebo ohrozenie iných ľudí alebo ich majetku zodpovedá prevádzkovateľ alebo obsluha.

5.2 Príprava

- Pri kosení vždy nosť pevnú obuv a dlhé nohavice. Kosačku nepoužívajte, ak ste bosý alebo ak nosíte otvorené sandále;
- Starostlivo si pozrite plochu, na ktorej sa má kosačka používať. Odstráňte všetky predmety, ktoré môže kosačka vyhodiť;



VAROVANIE - Benzín je vysoko horľavý.

- Palivo skladujte v nádobách určených osobitne na tento účel;
- Palivo dolievajte iba vonku a pri dopĺňovaní paliva nefajčite;
- Pred štartovaním motora doplňte palivo. Nikdy neodskrutkovávajte uzáver palivovej nádrže a nedopĺňajte palivo, ak motor beží alebo je horúci.
- Pri rozliatí paliva sa nepokúšajte naštartovať motor, ale odvezte kosačku ďalej od miesta rozliatia. Nepribližujte sa so žiadnym plameňom ani iskrami, až kým sa výpari benzínu nerozptylia;
- Bezpečne nasadte uzávery palivovej nádrže a cisterny;
- Nasadte späť chybne tlmiče výfuku;
- Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či nože, skrutky nožov a zostava kosacieho noža nie sú opotrebované alebo poškodené. Poškodené nože a skrutky vymeňte ako súpravu, aby sa zachovala rovnováha.

5.3 Prevádzka

- Motor neuvádzajte do chodu v uzavretom priestore, kde by sa mohli nazhromaždiť nebezpečný oxid uhľnatý;
- Koste iba za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení;
- Vyhýbajte sa používaniu kosačky v mokrej tráve, ak to je možné;
- Na svahoch vždy zaujmite pevné postavenie;
- Chodte, nebežte;
- V prípade rotačných kolesových kosačiek koste napriek svahu, nikdy nie nahor a nadol;
- Pri zmene smeru na svahu budte mimoriadne opatrny;
- Nekoste na neprimerane strmých svahoch;
- Budte mimoriadne opatrny pri obracaní alebo tahaní kosačky k sebe;
- Ak sa má kosačka pri preprave nakloniť, pri prechádzaní cez iné ako trávové plochy a pri preprave kosačky na kosenú plochu alebo z nej.
- Nikdy nepoužívajte kosačku s chybňami ochrannými krytmi alebo bez nasadených bezpečnostných zariadení, napríklad odvádzacov a/alebo zachytávačov trávy;
- Nemeňte nastavenia regulátora motora a nedovoľte, aby boli prekročené otáčky;
- Pred štartovaním motora odpojte všetky spojky noža a pohonu;
- Motor štartujte opatrne, podľa pokynov a s nohou v dostatočnej vzdialenosťi od noža (nožov);
- Pri štartovaní motora kosačku nenakláňajte;
- Neštartujte motor, ak stojíte pred vypúšťacím žľabom;
- Nepribližujte sa rukami ani nohami do blízkosti ani pod rotujúce diely. Vyhadzovací otvor udržiavajte vždy priechodzí;
- Kosačku nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte počas chodu motora.
- Zastavte motor a odpojte sviečkový kábel. Presvedčite sa, že všetky pohyblivé diely sa úplne zastavili a ak sa používa klúčik, vyberte klúčik:
- Pred uvoľnením prekážok alebo uvoľnením upchaného žľabu;
- Pred kontrolou, čistením alebo prácou na kosačke;
- Po zachytení cudzieho predmetu. Skontrolujte, či kosačka nie je poškodená a pred opäťovným naštartovaním a používaním kosačku opravte;
- Ak kosačka abnormálne vibruje (okamžite skontrolujte);

- Zastavte motor a odpojte sviečkový kábel. Presvedčite sa, že všetky pohyblivé diely sa úplne zastavili a ak sa používa kľúčik, vyberte kľúčik:
 - Vždy, keď odchádzate od kosačky;
 - Pred dopĺňovaním paliva
- Pri vypínaní motora znižte nastavenie škrtiacej klapky a, ak má motor uzáver prívodu paliva, po skončení kosenia uzavrite prívod paliva;
- Pri používaní vlečeného sedadla jazdite pomaly.

5.4 Údržba a skladovanie

- Všetky maticy, svorníky a skrutky musia byť vždy zatiahnuté, aby sa zaručil bezpečný prevádzkový stav kosačky;
- Kosačku nikdy neuskladňujte s benzínom v nádrži v budove, kde by výparu mohli prísť do styku s otvoreným plameňom alebo iskrou;
- Pred odložením do akéhokoľvek krytu nechajte motor vychladnúť.
- Na zníženie nebezpečenstva požiaru sa na motore, tlmiči, priestore pre akumulátor a v časti, kde sa uskladňuje palivo, nesmie nachádzať tráva, listy, ani nadmerné množstvo mazacieho tuku;
- Pravidelne kontrolujte zachytávač trávy z hľadiska opotrebenia alebo znehodnocovania;
- Poškodené diely opravte kvôli bezpečnosti.

6 BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

- Kosačku na trávu používajte iba s košom na trávu a s nainštalovanou usmerňovacou doskou.
- Pred vyprázdňovaním koša na trávu alebo nastavovaním výšky rezania zastavte motor.
- Kým beží motor, držte ruky a nohy mimo plochy pod kosačkou alebo mimo oblasti pod otvorom vyhadzovania trávy.
- Pred kosením odstraňte z trávnika všetky cudzie predmety, ktoré by kosačka mohla vyvrhnúť.
- Deti, ďalšie osoby a domáce zvieratá sa pri prevádzke kosačky trávy musia nachádzať v bezpečnej vzdialosti.
- Kosačku pri štartovaní nikdy nenakláňajte.

7 BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE BENZÍN



VAROVANIE: S palivami narábajte maximálne opatrne. Sú horľavé a ich výparu sú výbušné. Musia sa dodržiavať nasledujúce body.

- Používajte len schválenú nádrž.
- Nikdy neodstraňujte uzáver paliva, ani palivo nepridávajte keď beží napájací zdroj. Pred doplnením paliva nechajte komponenty výfuku motora vychladnúť.
- Nefajčíte.
- Palivo do stroja nikdy nedopíňajte vnútri.
- Stroj, ani palivové nádrže, nikdy neskladujte vnútri, kde sa v blízkosti nachádza zdroj otvoreného ohňa, napr. ohrievač vody.
- Ak palivo rozlejete, nespúšťajte napájací zdroj, ale stroj pred spustením presuňte preč z tejto oblasti.
- Po doplnení paliva vždy zatvorte a utiahnite uzáver paliva.
- Ak nádrž vypúšťate, robte to vonku.

8 MONTÁŽ

8.1 Pripojenie koša na trávu (obr. 1)

- Usmerňovaciu dosku a vyklopte nahor a vložte kôš na trávu. (B)

8.2 Upevnenie rukoväťi (obr. 2)

Rozložte rukoväťe a časti rukoväťe zoskrutkujte spolu pomocou dvoch skrutiek a matíc.

8.3 Nastavovanie výšky rezania (5)

Pred nastavovaním výšky rezania vypnite motor. Rezaci nôž nechajte úplne zastaviť a až potom vykonajte nastavenie výšky rezania. Nastavenie možno urobiť do smeru „+“ alebo „–“. Nastavenie sa robí v krokoch. Zabezpečte, aby zaistenovacia páka bezpečne zapadla do želanej polohy výšky.

9 PREVÁDZKA

9.1 Pred použitím kosačky si prečítajte návod k motoru.

Vaša kosačka sa dodáva bez oleja v motore: Pred spustením motora pridajte 0,6 litra motorového oleja.

9.2 Naštartovanie motora

Po správnej montáži kosačky spusťte motor nasledovne:

- Páku dajte do polohy ŠTART alebo .
- Potiahnite ovládaciu páku motora (3) smerom k rukoväti. Čahajte lankovým štartérom, kým nezaciťte odpor, a potom ho prudko potiahnite.
- Keď motor beží, otočte škriiacu klapku (2) do polohy „chodu“.



Po spustení motora začne nôž rotovať. Ovládaciu páku motora (3) podržte počas chodu kosačky v pracovnej polohe. Motor sa zastaví, hneď ako pustíte ovládaciu páku motora.

9.3 Funkcia samopojazdu

Na aktivovanie funkcie samopojazdu stlačte páku samopojazdu (1) smerom k rukoväti.



VAROVANIE: Kosačka sa začne okamžite pohybovať. Na zastavenie pohybu páku samopojazdu (1) pustite. Kosačka sa potom okamžite zastaví.

9.4 Ochranný kryt hnacieho remeňa (obr. 2)

Neotvárajte ochranný kryt hnacieho remeňa.

Ak sa ochranný kryt hnacieho remeňa poškodí, musí byť vymenený výrobcom, predajcom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou.

10 4 V 1

Tieto kosačky je možné prispôsobiť z normálnej funkcie na základe účelu použitia na:

- z kosačky na trávu s vyhadzovaním vzadu na: mulčovaciu kosačku alebo kosačku s bočným vyhadzovaním.

10.1 Čo je to mulčovanie?

Pri mulčovaní sa v rámci jedného pracovného kroku kosí tráva, potom sa najemno naseká a vráti do pásu trávnika ako prírodné hnojivo.

Pokyny pre mulčovanie:

- Pravidelné skosenie o max. 2 cm zo 6 cm na 4 cm výšky trávy.

- Použite ostrý rezací nôž.
- Nekoste mokrú trávu.
- Nastavte max. rýchlosť motora.
- Pohybujte iba pri pracovnom tempe.
- Pravidelne čistite mulčovací klin, vnútornú stranu krytu a čepeľ kosačky.

10.2 Rôzne použitie

10.2.1 Nastavenie na mulčovaciu kosačku (obr. 4)



VAROVANIE: iba so zastaveným motorom a stojacim rezacím nožom.

1. Zdvihnite zadný kryt a odstráňte záchytný kôš na trávu.
2. Mulčovací klin zatlačte do krytu. Mulčovací klin zaistite tlačidlom do otvoru na poklope.
3. Znovu znížte zadný kryt.

10.2.2 Nastavenie na kosenie s bočným vyhadzovaním (obr. 5)



VAROVANIE: iba so zastaveným motorom a stojacim rezacím nožom.

1. Zdvihnite zadný kryt a vyberte záchytný kôš na trávu.
2. Namontujte vyhadzovací kanál.
3. Zdvihnite bočnú záklopku pre bočné vyhadzovanie.
4. Namontujte vyhadzovací kanál na bočné vyhadzovanie na podporný kolík bočnej záklopky.
5. Znížte bočnú záklopku, záklopka leží na vyhadzovacom kanáli .

10.2.3 Kosenie so záchytným košom na trávu



VAROVANIE: iba so zastaveným motorom a stojacim rezacím nožom.

1. Keď budete kosiť so záchytným košom na trávu, vyberte mulčovací klin a vyhadzovací kanál na bočné vyhadzovanie a namontujte záchytný kôš na trávu.
2. Vybratie mulčovacieho klinu: Zdvihnite zadný kryt a vyberte mulčovací klin.
3. Vybratie vodidla pre bočné vyhadzovanie:
 - Zdvihnite bočnú záklopku a vyberte vyhadzovací kanál.
 - Bočná záklopka automaticky zatvorí vyhadzovací otvor na kryte pomocou pružinovej sily.
 - Bočnú záklopku a vyprázdnovací otvor pravidelne čistite od zvyškov trávy a zachytených nečistôt.

10.3 Tipy pre kosenie

- Za určitých podmienok ako napr. veľmi vysoká tráva, môže byť potrebné zvýšiť výšku rezania, aby sa znížil odpor (predchádzanie preťaženiu motora) a zanechávaniu zhľukov pokosenej trávy. Zároveň môže byť potrebné znížiť pozemnú rýchlosť a/alebo previesť kosačku po ploche po druhýkrát.
- Pri mimoriadne silnom rezaní zmenšite šírku rezu tak, že sa už pokosená dráha bude prekryvať s terajšou a koste pomaly.
- Pory v tkaninovom zachytávači na trávu sa môžu zablokovať nečistotou a prachom a nazbierajú menej trávy. Aby ste tomu zabránili, pravidelne striekajte zachytávač na trávy hadicou a pred použitím ho nechajte vyschnúť.

- Hornú časť motora (okolo štartéra) očistite od trávových kúskov a sečky. Pomôže to toku vzduchu motoru a predĺži životnosť motoru.

11 ÚDRŽBA

DÔLEŽITÉ - Pravidelná, opatrná údržba je potrebná na udržiavanie úrovne bezpečnosti na zachovanie pôvodného výkonu stroja v priebehu času.

- Všetky maticy, svorníky a skrutky udržiavajte utiahnuté, aby ste zabezpečili bezpečný pracovný stav zariadenia. Pre bezpečnosť a dobrý výkon sa vyžaduje pravidelná údržba.
- Zariadenie nikdy neskladujte s palivom v nádrži v budove, kde by sa výparы mohli dostať do kontaktu s otvoreným plameňom, iskrou či zdrojom vysokej teploty.
- Pred uskladnením v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.
- Riziko požiaru znížte tým, že motor, tlmič výfuku, zásuvku batérie a oblasť uskladnenia paliva budete udržiavať bez trávy, listov a nadmernej mastnoty. Nádoby s posekanou trávou nenechávajte vnútri.
- Z bezpečnostných dôvodov vymieňajte opotrebované alebo poškodené diely. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte zariadenie s opotrebovanými alebo poškodenými dielmi. Diely sa neopravujú, ale vymieňajú. Diely, ktoré nemajú rovnakú kvalitu, môžu poškodiť zariadenie a ohrozovať vašu bezpečnosť.
- Ak musíte vypustiť palivovú nádrž, robte to vonku, keď je motor chladný.
- Pri vyberaní a montáži čepele používajte rukavice na náročné práce.
- Po naostrení skontrolujte vyváženie čepele.
- Pravidelne kontrolujte, či samozavierací chránič a zachytávač na trávu nie sú poškodené a opotrebované.
- Vždy pri manipulácii so strojom, preprave alebo naklánaní musíte:
 - používať rukavice na náročné práce,
 - uchopíť stroj v bodoch, ktoré ponúkajú bezpečné zovretie, a zohľadniť hmotnosť a jej rozloženie.

11.1 Olej (naplnenie / kontrola)

Pred každým ďalším použitím sa musí skontrolovať hladina oleja a v prípade potreby sa musí doplniť motorovým olejom SAE30.

-Kosačku položte na rovný povrch.

-Odskrutkujte a odoberte vrchnák olejovej nádrže/ponornú mierku (7) na boku motora, hladina oleja sa musí nachádzať medzi hornou (max.) a dolnou (min.) hranicou.

VAROVANIE: Motor NEPREPĽŇAJTE olejom, pretože bude pri štarte z tlmiča silno dymiť.

-Znovu utiahnite uzáver olejovej nádrže.

-Rozliatý olej dočista poutierajte.

Dôležité: Olej vymieňajte každých 50 hodín alebo raz za sezónu.

11.2 Výmena / vypustenie oleja

Uzáver odtoku oleja sa nachádza pod ponornou mierkou na spodku motora.

Na zachytenie oleja si pripravte nádobu.

Vyberte uzáver odtoku.

Ked' sa olej vyprázdní, uzáver odtoku vložte naspäť.

Skontrolujte, či je podložka na svojom mieste!

11.3 Vypustenie palivovej nádrže / karburátora.

- Pod karburátor položte schválenú nádobu na zachytenie benzínu a použite lievik, aby sa benzín nerozlial.
- Vyberte vypúšťaciu skrutku.

- Po vypustení všetkého paliva do nádoby znova namontujte naspať vypúšťaci skrutku a podložku.
- Vypúšťaci skrutku bezpečne utiahnite.

11.4 Výmena a čistenie zapalovacej sviečky

- Po vychladení motora vyberte zapalovaciu sviečku pomocou dodaného kľúča.
- Zapaľovaciu sviečku výčistite pomocou drôtnej kefky.
- Použite nastavovacie meradlo a vzdialenosť elektród nastavte na 0,75 mm.
- Zapaľovaciu sviečku opatrne vložte rukou, aby ste predišli nesprávnej inštalácii (nesprávnemu zarovnaniu závitu).
- Po manuálnom utiahnutí zapalovacej sviečky použite na utiahnutie podložky zapalovacej sviečky kľúč.

11.5 Pokyny na mazanie



Upozornenie: pred údržbou sviečku odpojte.

- KOLESÁ - Guľôčkové ložiská v každom kolese premažte najmenej raz za sezónu ľahkým olejom.
- OVLÁDANIE NOŽA – Aspoň raz za sezónu namažte body otáčania rukoväť pre spustenie/zastavenie motora a kábel brzdy ľahkým olejom. Rukoväť pre spustenie/zastavenie motora sa musí voľne pohybovať v oboch smeroch.

11.6 Plán údržby

PRAVIDELNÉ SERVISNÉ OBDOBIE (4)		Pred každým použitím	Prvý mesiac alebo	Každé 3 mesiace alebo	Každých 6 mesiacov alebo	Každý rok alebo	Každé dva roky
V každom indikovanom mesiaci alebo po intervale hodín prevádzky vykonajte činnosť, ktorá je na rade ako prvá.			5 hod.	25 hod.	50 hod.	100 hod.	alebo 250 hod.
Motorový olej	Skontrolujte	X					
	Vymeňte		X		x (1)		
Vzduchový filter	Skontrolujte	X		vyčistiť e (2)	vyčistite (2)		
	Vymeňte					X	
Zapaľovacia sviečka	Skontrolujte/nastavte					X	
	Vymeňte						X
Brzdová doštička zotvaračníka (A typy)	Skontrolujte				X		
Palivová nádrž a filter	Vyčistite					X (3)	
Palivové potrubie	Skontrolujte	Každé 2 roky (v prípade potreby vymeňte) (3)					

Vôľa ventilu	Skontrolujte-nastavte				X (3)
Spaľovaci a komora	Vyčistite	Po každých 200 hodinách (3)			

- (1) Pri používaní v prašnej oblasti vykonávajte servis častejšie.
- (2) Olej menťte po každých 25 hodinách, keď sa používa pri silnom zaťažení alebo pri vysokej okolitej teplote.
- (3) Servis týchto položiek by mal vykonávať technik.
- (4) Pri kommerčnom používaní si zaznamenávajte hodiny prevádzky, aby ste vedeli určiť správne intervaly údržby.

12 ČISTENIE



UPOZORNENIE: Motor neumývajte vodou z hadice. Voda môže poškodiť motor alebo znečistiť palivový systém.

- Plošinu vyutierajte suchou handrou.
- Spodok telesa umyte vodou po naklonení tak, aby bola zapalovacia sviečka hore.



Kosačku nenakláňajte o viac ako 30° smerom dozadu. Ak ju chcete nakloniť viac, najprv úplne vypustite palivo z nádrže (pozri 11.3).

12.1 Čistenie vzduchového filtra

Odpojte kryt vzduchového filtra a vyberte filtračnú vložku. Aby ste zabránili vniknutiu predmetov do vzduchovej komory, založte späť kryt vzduchového filtra. Filtračnú vložku umyte teplou mydlovou vodou, dôkladne ju opláchnite a nechajte ju vonku na vzduchu vysušiť.



Varovanie! Motor nespúšťajte bez nainštalovanej vzduchovej filtračnej vložky.

Pre bezpečnosť sú kritické nasledujúce položky:

- Rezací nož a držiak rezacieho noža.
- Všetky ochranné kryty kosačky a napájacia jednotka.

Vyššie spomínané časti sa vždy musia vymieňať za náhradné diely autorizované výrobcom alebo ekvivalentné náhradné diely. Spojte sa so svojím predajcom.

12.2 Výmena noža



VAROVANIE: Kosačku nedvihajte, keď nož ešte rotuje. Počkajte, kým sa zariadenie úplne zastaví. Pred vykonávaním servisných prác odpojte od zapalovacej sviečky konektor zapalovacieho kábla.



Po montáži noža otočte kosačku do svojej normálnej pracovnej polohy (nož smerom k zemi). Konektor zapalovacieho kábla pripojte k zapalovacej sviečke a vykonajte skúšobný chod motora. V prípade nezvyčajných vibrácií kontaktujte prosím miestneho predajcu. Kosačku nespúšťajte v naklonenej polohe.

Čo sa týka bezpečnosti, rezací nož sa považuje za kritickú položku. Preto sa môžu používať iba rezacie nože s označením „DAYEE DY0608-12“.

Vybratie noža: odstráňte skrutku, skontrolujte správne fungovanie držiaka noža a vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené časti.

Pred opäťovnou inštaláciou noža skontrolujte, či sú správne zarovnané rezacie hrany podľa smeru rotácie motora. Skrutka noža sa musí upevniť pomocou elektrodynamickejho nástroja uťahovacím momentom 3,7 kg/m (37 Nm).

REZACIA ČEPEĽ: Čepel je vyrobená z lisovanej ocele. Na zabezpečenie efektívnych pracovných výsledkov nož v pravidelných intervaloch (približne po každých 25 hodinách prevádzky) naostrite. Zabezpečte, aby bol nož naoštrený rovnomerne. Vložte malý kovový uholník (kovový profil hrany) ($\varnothing 2$ alebo $\varnothing 3$ mm) do stredu otvoru noža. Čepeľ musí byť zarovnaná vodorovne.

Ak nož nie je zarovnaný vodorovne, zarovnajte ho správne zbrúsením časti kovu z časti, ktorá sa skláňa dole.

12.3 Čistenie krytu kosačky

Nánosy nečistôt sťažujú naštartovanie zariadenia, zhoršujú kvalitu rezu a vyhadzovanie trávy.

Nečistoty a zvyšky trávy sa najľahšie odstraňujú okamžite po kosení. Aby ste predišli poškodeniu dna, spodná strana sa musí očistiť od trávy.

- Vyberte zástrčku pre mulčovanie / zachytávač na trávu.
- Konektor hadice pripojte ku kosačke a otvorte vodovodný kohútik.
- Spustite kosačku a po 30 sekundach ju znova vypnite. Tyč rotujúcej čepele nasmeruje vodu na spodnú stranu kosačky, čím ju vyčistí.
- Zavorte vodovodný kohútik a vytiahnite konektor hadice.
- Vrchnú časť očistite handrou (nepoužívajte ostré predmety).

13 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Problém	Pravdepodobná príčina	Spôsob nápravy
Motor neštartuje.	Nádrž na palivo je prázdna.	Naplňte nádrž palivom
	Znečistená vložka čističa vzduchu.	Vyčistite vložku čističa vzduchu
	Uvoľnená zapalovacia sviečka.	Sviečku dotiahnite na 25-30 Nm.
	Uvoľnený kábel sviečky alebo odpojený od sviečky.	Nasadte kábel na sviečku.
	Nesprávna medzera zapaloacej sviečky.	Nastavte medzera medzi elektródami na 0,7 až 0,8 mm.
	Chybná sviečka.	Nainštalujte novú sviečku so správnou medzerou
	Karburátor je zaplavnený palivom.	Vyberte vložku čističa vzduchu a tiahnite lano štartéra až dovtedy, kým sa karburátor neočistí a nasadte späť vložku čističa.
Motor ťažko štartuje alebo stráca výkon.	Chybný modul zapaloania	Obráťte sa na zástupcu servisu.
	Nečistoty, voda, alebo usadeniny v palivovej nádrži.	Vypustiť palivo a vyčistite nádrž. Naplňte nádrž čistým novým palivom.
	Upchaný vetrací otvor uzáveru palivovej nádrže.	Vyčistite alebo vymeňte uzáver palivovej nádrže.
	Znečistená vložka čističa vzduchu.	Vyčistite vložku čističa vzduchu.

Problém	Pravdepodobná príčina	Spôsob nápravy
Náhle zmeny chodu motora.	Chybná sviečka. Nesprávna medzera zapalovalacej sviečky. Znečistená vložka čističa vzduchu.	Nainštalujte novú sviečku so správnou medzerou Nastavte medzera medzi elektródami na 0,7 až 0,8 mm. Vyčistite vložku čističa vzduchu
Neuspokojivý chod motora na voľnobeh.	Znečistená vložka čističa vzduchu. Upchané drážky v kryte motora. Chladiace lamely a vzduchové kanály vetráka krytu motora sú upchané.	Vyčistite vložku čističa vzduchu Odstráňte nečistoty z drážok. Odstráňte nečistoty z chladiacich lamiel a vzduchových kanálov.
Neuspokojivý chod motora na voľnobeh.	Príliš malá medzera medzi elektródami sviečky.	Nastavte medzera medzi elektródami na 0,7 až 0,8 mm.
Motor sa prehrieva.	Obmedzený prúd chladiaceho motora. Nesprávna zapalovalaci.a sviečka.	Odstráňte všetky nečistoty z drážok krytu, telesa vetráka, vzduchových kanálkov. Nainštalujte sviečku FGRTC a chladiace rebrá na motor.
Abnormálne vibracie kosačky.	Príliš voľný kosací agregát. Nevyvážený kosací agregát.	Dotiahnite nôž. Vyhádzajte nôž.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PG65148
Šírka kosenia	460 mm
Zberná schránka	60 l
Typ motora	4-taktný motor
Výška kosenia	30-80 mm
S vlastným pohonom	Áno
Materiál krytu	Ocel'
Kapacita olejovej nádrže	0,47 l
Stredné nastaviteľné nastavenie výšky	Áno
4 funkcií	Bočné vyhadzovanie
	Mulčovacia funkcia
	Zadné vyhadzovanie
	Zbieranie

15 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	83 dB(A)
-------------------------------	----------

Hladina akustického výkonu LwA	96 dB(A)
--------------------------------	----------



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie):	6.9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

16 POKYNY NA USKLADNENIE (MIMO SEZÓNY)

Aby ste predišli problémom s motorom, palivový systém by ste pred skladovaním po dobu 30 dní alebo dlhšie mali vyprázdníť.

Vyprázdnite nádrž na benzín, spusťte motor a nechajte ho bežať, kým nebudú prázdne palivové vedenia a karburátor. Na budúcu sezónu používajte čerstvé palivo.

V palivovej nádrži nikdy nepoužívate čistiacie prostriedky na motory alebo karburátor, pretože by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu.

Kosačku je potrebné pripraviť na skladovanie podľa nasledujúcich krokov.

- Po poslednom kosení v sezóne spotrebujte všetko palivo v nádrži.
- Kosačku dôkladne vyčistite a namažte podľa popisu v mazacích pokynoch.
- Pokyny na správne uskladnenie motora sa uvádzajú v návode pre motor.
- Aby ste predišli korózii jemne namažte rezaciu čepeľ kosačky ekologicky bezpečným tukom na podvozok.
- Kosačku skladujte v suchej, čistej miestnosti.

POZNÁMKA:

- Pri uskladňovaní akéhokoľvek motorového zariadenia v nevetranej miestnosti alebo v skladisku materiálu je potrebné chrániť zariadenie proti hrdzi. Zariadenie ošetríte ľahkým alebo silikónovým olejom, predovšetkým káble, bowdeny a všetky pohyblivé diely.
- Budte opatrný, bowdeny príliš nezohybajte.
- Ak sa lano štartéra uvoľní z vedenia lana na rukováti, odpojte a uzemnite kábel sviečky. Uchopte rukoväť pre spustenie/zastavenie motora a z motora pomaly potiahnite lanko štartéra. Zasuňte lano štartéra do skrutky vedenia lana na rukováti.

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhobdobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Použitý motorový olej zlikvidujte ekologickým spôsobom. Navrhujeme, aby ste ho odovzdali v zapečatenej nádobe do miestnej stanice na recykláciu. Nehádzajte do odpadkov ani nevyliievajte na zem.

18 VYHLÁSENIE O ZHODE

LIKOS d.o.o., Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, CROATIA , vyhlasuje, že

Výrobok: Kosačka trávnikov s pojazdom
Obchodná známka: Praktik Garden
Model: PG65148

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC

Annex VI

LwA

96dB(A) / 96dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN ISO 5395-1:2013

EN ISO 5395-2:2013

EN ISO 14982:2009

Zodpovedná osoba a uchovávateľ technickej dokumentácie:

Ivica Kovačević

20/10/2020

Likos d.o.o.

**Karlovačka cesta 2E
10020 Zagreb, CROATIA**

**tel: +385 1 6539 872
fax: +385 1 6539 880**