




NÁVOD NA OBSLUHU

**Záhradné čerpadlo WP 4600 G na úžitkovú vodu 1000W BAUPRO
869861**

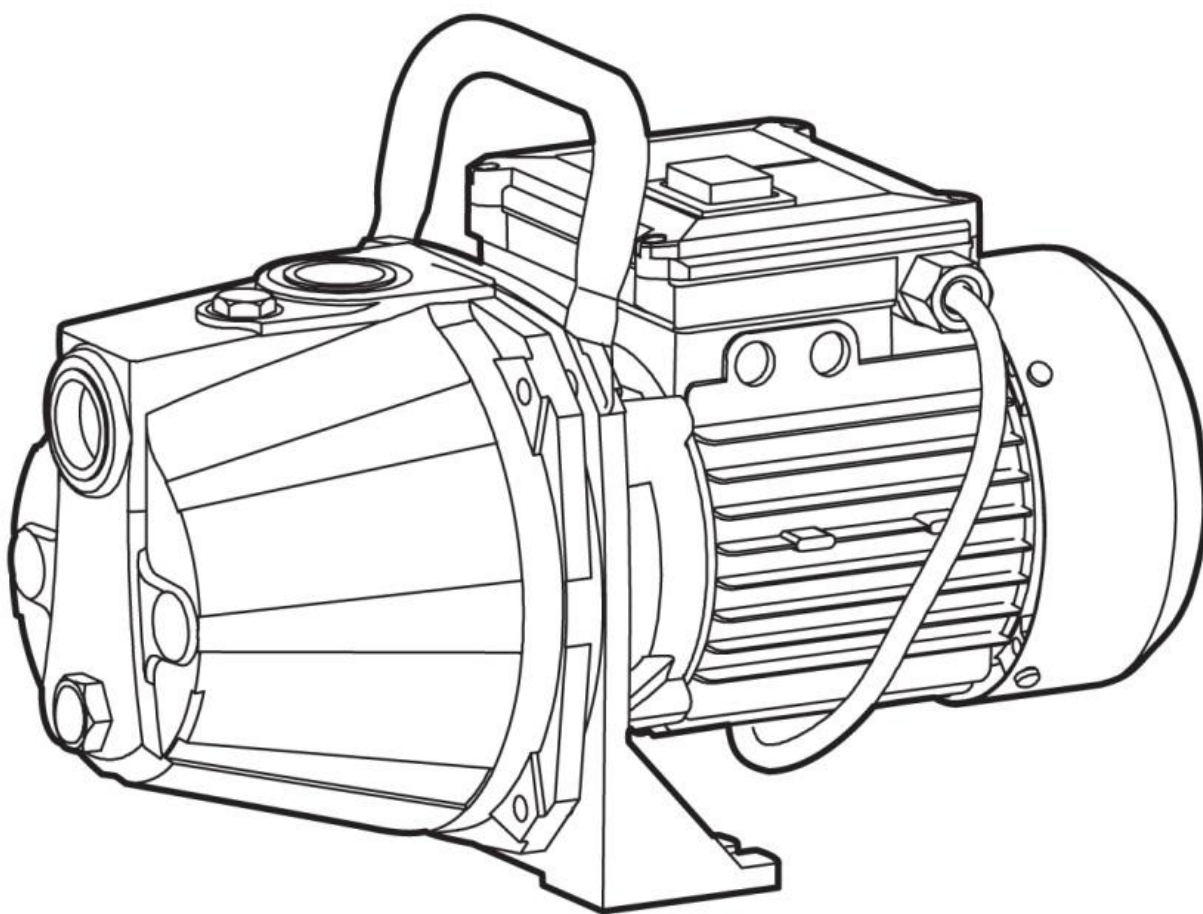

Pred spustením si pozorne prečítajte manuál a uistite sa že ste mu porozumeli.

POPIS

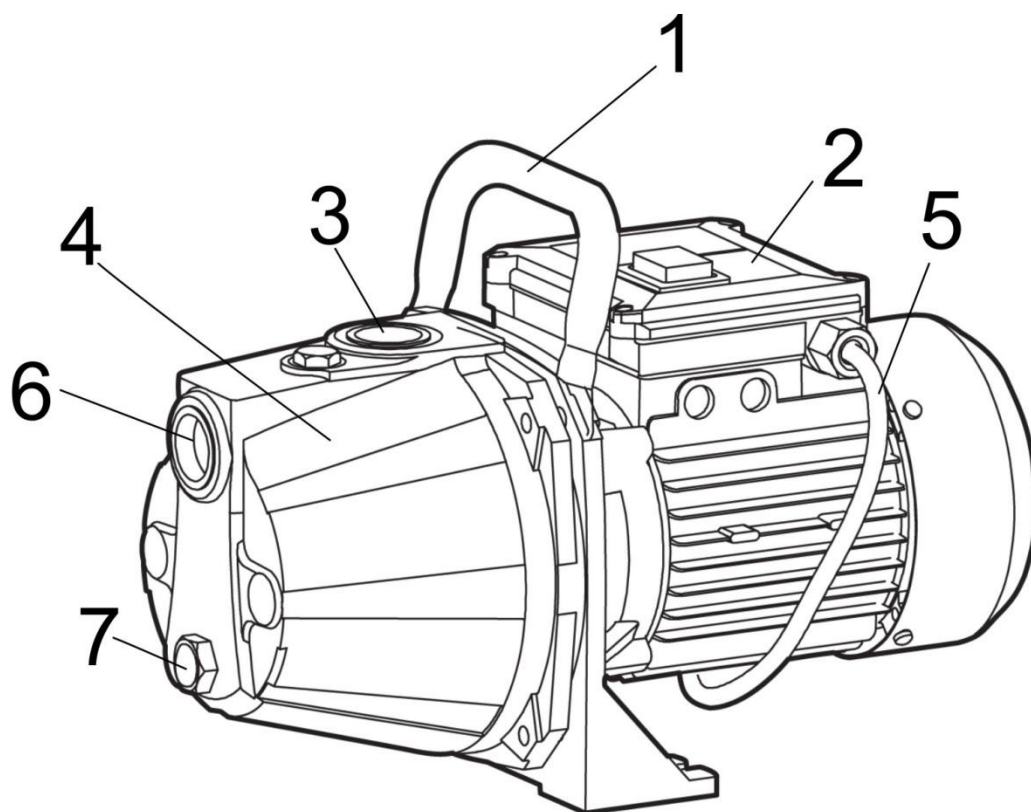

- 1 Rukoväť
- 2 Ovládacia jednotka
- 3 Tlakový prípoj
- 4 Čerpadlo
- 5 Napájací kábel
- 6 Sací prípoj
- 7 Výpustná skrutka

PREDSTAVENIE A BEZPEČNOSŤ

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Prosím prečítajte si tieto inštrukcie, a zachovajte ich pre budúce referencie.

Tento nástroj je elektrické čerpadlo. Je používané na čerpanie vody a iných podobných aplikácií pre vodu.

Po otvorení balenia, sa uistite že produkty sú kompletne (ak nejaké sú).

Ak sú produkty poškodené alebo niečo chýba, prosím nepoužívajte produkty a ihneď ich vráťte predajcovi.

Ak tento nástroj poskytnete ďalšej osobe, priložte mu aj tento manuál.



Typy nebezpečenstva a zdroje:

Pri ignorovaní alebo nedodržaní bezpečnostných varovaní môže dôjsť ku osobnému poraneniu alebo smrti.

- 1.Pre bezpečnú obsluhu vybavenia si pred prvým spustením pozorne prečítajte návod a uistite sa že ste mu porozumeli.
- 2.Užívateľ bude dodržiavať všetky bezpečnostné inštrukcie. V prípade že všetky inštrukcie nebudú dodržané môže dôjsť k poraneniu vás alebo iných osôb.
- 3.Uschovajte všetky bezpečnostné a užívateľské inštrukcie pre budúce referencie. Vybavenie bude použité v prípade že všetky funkcie sú v norme.
- 4.Vybavenie použite podľa bezpečnostných a technických požiadaviek uvedených v návode.
- 5.Polostabilná a statická forma vybavenia je navrhnutá aby bola prevedená do domu alebo záhrady: striekanie vody alebo zalievanie.
- 6.Vybavenie bude použité v rámci rozsahu svojho použitia. Nepoužívajte vybavenie ktoré má netypický vypínač.
- 7.Používať vybavenie na poskytovanie pitnej vody a dopravovanie potravín je zakázané.
- 8.Nepoužívajte vybavenie v miestnosti ktorá obsahuje horľavé a vznetlivé tekutiny a plyny.
- 9.Pri nesprávnom použití komponentov ktoré neprešli testami a nie sú odobrené výrobcom je možné že dôjde ku nepredvídaným poškodeniam.
- 10.Akákoľvek aplikácia ktorá nie je v súlade s určeným použitím ako je uvedené v návode bude považovaná za nedovolenú aplikáciu a výsledkom bude že vzniknuté problémy sú nezávislé od výrobcu.
- 11.Uistite sa že vybavenie ktoré bolo vypnuté nebude znova zapnuté omylom.
- 12.Vybavenie bude pripojené ku zásuvke ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.
- 13.Poistkový drôt bude slúžiť ako prúdový istič keď zvyškový prúd presiahne 30mA.
- 14.Uistite sa že napájanie je v súlade s napájacími reguláciami pred pripojením vybavenia.
- 15.Neohýbajte, nepretláčajte a neťahajte za napájací kábel aby sa vyhlo nebezpečenstvám spôsobeným poškodením linky.
- 16.Skontrolujte zástrčku a napájací kábel pred aplikáciou. Keď je napájací kábel poškodený odpojte zástrčku hneď. Nepoužívajte vybavenie ktoré má poškodený napájací kábel.
- 17.Keď vybavenie nebeží uistite sa že zástrčka bola vytiahnutá.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pre trvalé aplikácie použite 4 skrutky na pevné pripevnenie vybavenia ku základom podstavca.
- Keď sa vybavenie používa pre jazierko alebo bazén v záhrade, vybavenie bude podliehať špeciálnej zostave aby sa zabránilo pretekaniu alebo pádu.
- Vybavenie bude umiestnené do dobre vetraných miest aby sa zabránilo vplyvom počasia. V prípade že bude umiestnené vo vnútorných priestoroch uistite sa že podlaha je vybavená drenážnym odtokom alebo mechanizmom voči úniku kvapalín.
- Skontrolujte saciu hadicu pred spustením a uistite sa že je vzduchotesná. Keď sa vzduchová pena absorbuje v hadici je zariadenie zvyčajne mimo prevádzky pretože existuje možnosť úniku vody.



Typy nebezpečenstva a zdroje:

Aby sa vyhlo akejkoľvek mechanickej sile a pnutiu musí byť nainštalované sacie potrubie. Keď je prepravné potrubie zanesené použite filter aby sa vyčistilo a zároveň ho aj chránilo.



Odporúčame osadiť jeden kontrolný ventil aby sa vyhlo vypnutiu vybavenia ktoré môže byť spôsobené nedostatkom vody vo vodárni.

- Všetky rozhrania pripojené ku saciemu potrubiu budú utesnené pomocou konope, hrubou suspenziou alebo tesniacou páskou. Netesnosť zníži výtlak.
- Rozhranie kovového potrubia bude utesnené tesniacou páskou.
- Všetky komponenty sacieho potrubia budú nainštalované profesionálmi.
- Vnútorný priemer sacieho potrubia bude najmenej 25mm. Sacie potrubie bude odolné voči zalomeniu a vhodné pre vákuové prostredie.
- Treba brať v úvahu že so zväčšujúcou sa dĺžkou sacieho potrubia sa bude znižovať prepravné množstvo, čiže sacie potrubie by malo byť čo najkratšie.
- Sacie potrubie bude udržiavať čerpadlo v polohe aby sa zabránilo bublinám.
- Uistite sa že sacie potrubie má dostatočnú zásobu vody. Zakončenie sacieho potrubie bude po celý čas ponorené vo vode.
- Všetky komponenty tlakového potrubia budú tlakové.
- Všetky komponenty tlakového potrubia budú nainštalované profesionálmi.

PREVÁDZKA

Vybavenie môže byť pevne pripojené ku systému potrubia (ako napr. vnútorná doprava vody v rodinách). V takomto prípade bude vybavenie spojené vysoko flexibilnou hadicou so systémom potrubia aby sa vyhlo vibráciám.



Riziko poranenia!

Keď nie sú komponenty schopné odolať kompresii alebo zapojenie je nesprávne, je pravdepodobné že tlakové potrubie sa roztrhne počas prevádzky. Riziko vystreknutia tekutiny.



Upozornenie:

Vybavenie sa používa iba na dodávku priemyselnej vody ako napr. do záchodov a umývačiek. Nesmie byť použité na dodávku pitnej vody.



Riziko elektrického šoku!

Neprevádzkujte vybavenie vo vlhkom prostredí.

Vybavenie bude prevádzkované iba pod nasledujúcimi podmienkami:

1. Vybavenie je pripojené ku zásuvke s ochrannými kontaktmi ktoré budú nainštalované, uzemnené a skontrolované profesionálnym elektrikárom.
2. Napájacie napätie a ochranné poistky budú postačujúce pre technické údaje.
3. Vybavenie bude vybavené ochranným zariadením pre menej ako 30mA zvyškového prúdu keď je prevádzkované v bazéne, záhrade a podobných miestach.
4. V prípade prevádzky vonku budú elektrické spoje odolné voči postriekaniu vodou. Vybavenie nebude prevádzkované vo vode.
5. Predlžovací kábel bude mať dostatočný prierez vodiča. Bubon s predlžovacím káblom bude plne rozvinutý.



Riziko poškodenia vybavenia!

Čerpadlo bude naplnené vodou keď je pripojené nové vybavenie. Nie je potrebné vytvárať dodatočnú vodu počas predĺženej prevádzky. Beh vybavenia na sucho môže spôsobiť poškodenie vybavenia počas práce stroja bez dohľadu.

Naplnenie a nasávanie

1. Odpojte zástrčku.
2. Čerpadlo bude kompletne naplnené vodou.
3. Nanštalujte znova filter a zaskrutkujte kryt čerpadla a tesniace prvky.
4. Ak je potrebné znížiť sací čas tak naplňte saciu hadicu.
5. Otvorte tlakové potrubie (kohútik alebo tryska) aby vzduch unikol počas nasávacieho procesu.
6. Zapnite vybavenie.
7. Vypnite vybavenie keď je voda rovnomerne vyčerpaná.

Údržba

1. Odpojte od zdroju napájania pred vykonaným akýchkoľvek operácií údržby.
2. Vybavenie splní iba údržbu a kroky pre odstránenie problémov uvedených v návode. Iné poruchy budú odstránené profesionálmi.
3. Použite originálne komponenty. Iba tieto vymeniteľné komponenty sú špeciálne navrhnuté a vyrobené pre vybavenie. Keď sú iné komponenty použité na výmenu bude záruka neplatná a vy a vaše okolie môžete byť ohrozený.



Riziko elektrického šoku!

Odpojte od zdroju napájania pred akoukoľvek operáciou vybavenia.



Upozornenie:

Typy nebezpečenstva a zdroje!

Všetky tesnenia budú obnovené keď sú komponenty rozmontované.

Chyby a postupy pri ich riešení

Vo väčšine prípadov budete schopný vyriešiť problémy sami a rýchlo. Pred tým ako nás kontaktujete si prejdite túto tabuľku pre pomoc s technickými problémami. Toto vám ušetrí veľa práce a možné náklady.

Ak nie ste schopný odstrániť chyby prosím kontaktujte priamo lokálneho dodávateľa.

Nezabudnite že opravy vykonané nepoverenou/neprofesionálnou osobou automaticky rušia vašu záruku a reklamácie pre kompenzáciu a môžu zapríčiniť extra poplatky.

Chyba	Príčina	Riešenie problému
Čerpadlo nenabieha.	1. Žiadne napájacie napätie. 2. Prehrieva sa motor kvôli vysokej teplote čerpanej tekutiny. 3. Čerpadlo má obmedzené nasávanie alebo nenasáva kvôli upchatiu neznámym predmetom. 4. Obvod zostatkového prúdu zopína istič. 5. Chyba motora.	1. Skontrolujte napájací kábel, zástrčku, zásuvku a poistky. 2. Zistite príčinu a vyriešte ju. 3. Odstráňte predmet ktorý spôsobuje upchatie a vyčistite filter. 4. Ak obvod stále zopína istič kontaktujte odborného elektrikára. 5. Kontaktujte servisných partnerov.
Čerpadlo nenasáva vodu aj napriek tomu že beží.	1. Spôsobené upchatím nasávacieho vstupu. 2. Čerpadlo nasalo vzduch. 3. Čerpadlo je blokované neznámym telesom.	1. Odstráňte predmet blokujúci vstup. 2. Skontrolujte vzduchotesnosť spojov. 3. Vyčistite filter.

Nadmerne nízka dopravná výška(čerpadlo nevytláča vodu do dostatočnej výšky).	1. Dopravná výška je nadmerne vysoká. 2. Tlakové potrubie má nadmerne nízky priemer. 3. Tlakové potrubie je zablokované. 4. Nasávací vstup je upchatý. 5. Tlaková hadica je zalomená. 6. Tlakové potrubie je netesné.	1. Upravte aby dopravná výška bola podľa technických údajov. 2. Použite tlakové potrubie ktoré má väčší priemer. 3. Odstráňte blokujúci predmet. 4. Vyčistite nasávací vstup. 5. Vyrovnajte tlakovú hadicu. 6. Utesnite tlakové potrubie a zaskrutkujte závitové pripojenie.
Čerpadlo nadmerne hučí počas behu.	Čerpadlo nasalo vzduch.	Skontrolujte či je dostatok tekutiny. Skontrolujte pevnosť spojov.

Technické údaje

Model	WP 4600 G
Napájanie	230V/50Hz
Príkon	1000W
Typ ochrany	IPX4
Max. dopravná výška	45m
Max. sacia výška	8m
Max. prietok	4600 l/h
Max. tlak	4,5 bar

Dovozca: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce