

Návod na použitie

Nádoba nerezová komplet


Kód:	Objem nádoby:
6892	50L
6895	100L
6897	150L
6899	200L

Nerezová nádoba zabezpečuje 100% ochranu vína pred prístupom vzduchu, pričom vznikajúce plyny pri kvasení vychádzajú cez plastový kvasný ventil (4) umiestnený na plávajúcom veku nádrže (3). Kvalita použitého nerezového materiálu garantuje praktické použitie, funkčnosť a hygienu.

Po naplnení nádrže vínom položíme skompletizované plávajúce veko (2) na hladinu vína a pumpou s manometrom (6, 5) natlačíme vzduch do tesnenia (1), ale ešte predtým musíme povoliť bočné koliesko na pumpe, ručička by sa mala ustáliť v zelenom poli (max. tlak 0,6bar) a potom koliesko znova dotiahneme. Po odpustení časti obsahu nádrže (vína) vypustíme vzduch z gumového tesnenia (1) pomocou bočného kolieska na pumpe, plávajúce veko klesne znova na hladinu a následne opakujeme postup pri nafúkaní tesnenia.

Odporúčanie: Pred uvedením nerezovej nádoby do používania treba odskúšať tesnosť nádoby (naliať vodu aspoň do polovice nádoby) a tesnosť plávajúceho veka (poskladať a nechať jeden deň na skúšku či drží tlak). Predajca nenesie zodpovednosť pri nedodržaní pokynov pred uvedením nádrže do prevádzky. Po každom vyprázdnení odporúčame vyčistiť všetky komponenty teplou vodou – nie horúcou!

1. Vzduchové tesnenie – duša
2. Plávajúce veko
3. Otvor na kvasnú zátku
4. Kvasná zátku
5. Manometer
6. Pumpa
7. Hadička spájajúca dušu s pumpou
8. Ventil

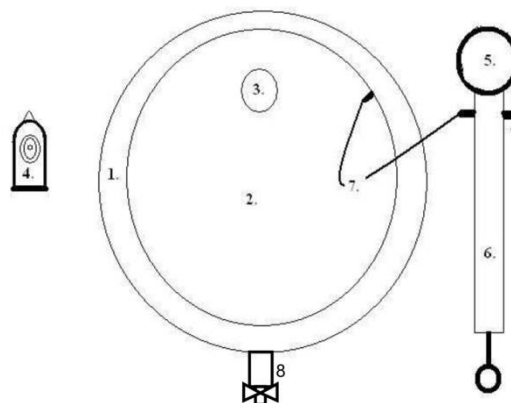

Tip na údržbu: Doporučujeme po 3 znížení hladiny plávajúce veko vybrať a dušu aj s vekom umyť čistou vodou, očistiť od zvyškov a utrieť do sucha – predĺžite tým životnosť duše.

Dodáva: Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce, www.rebiop.sk