


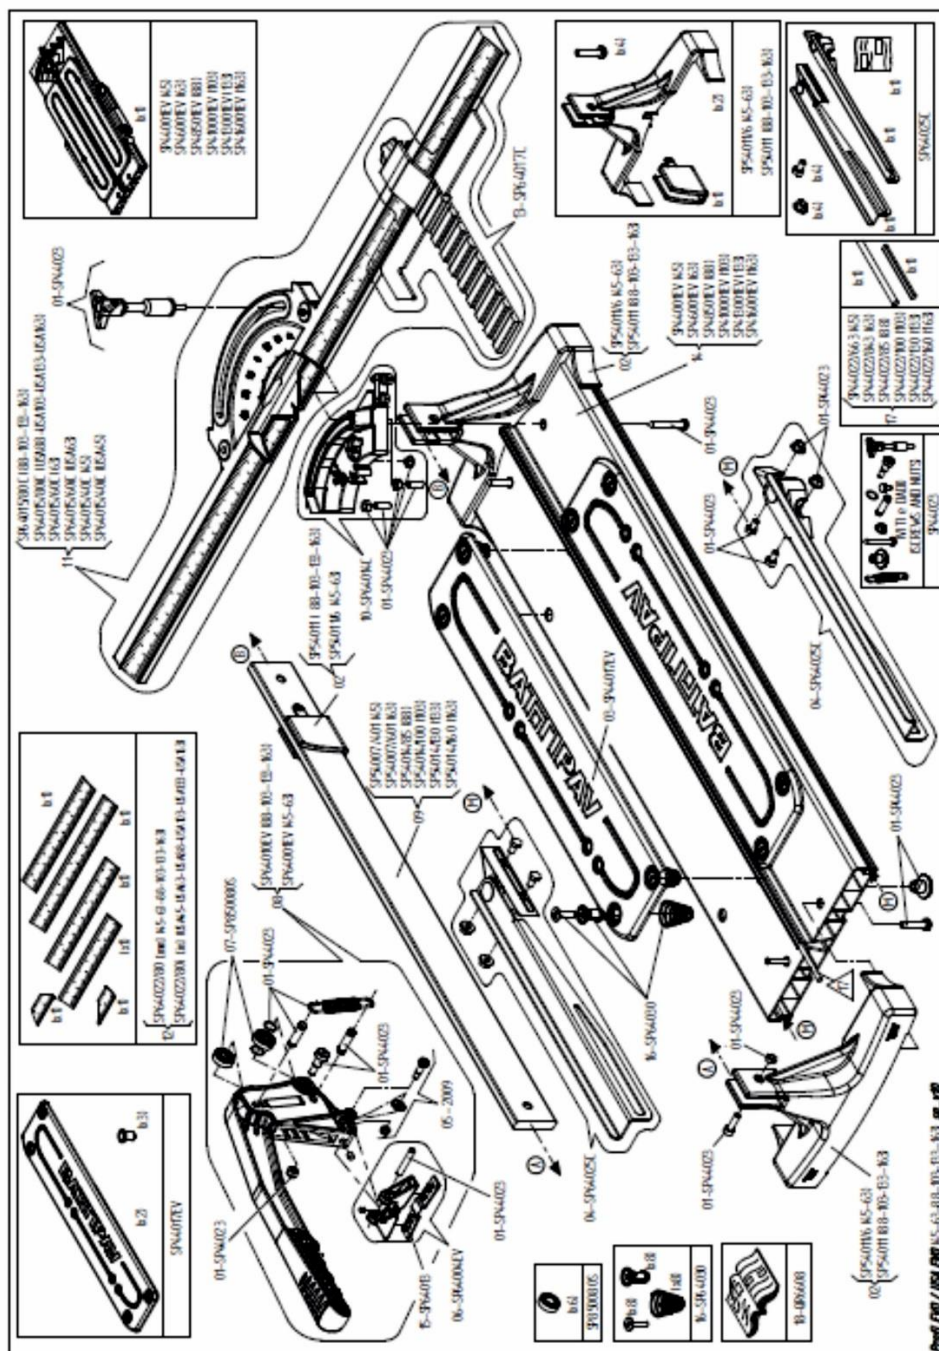
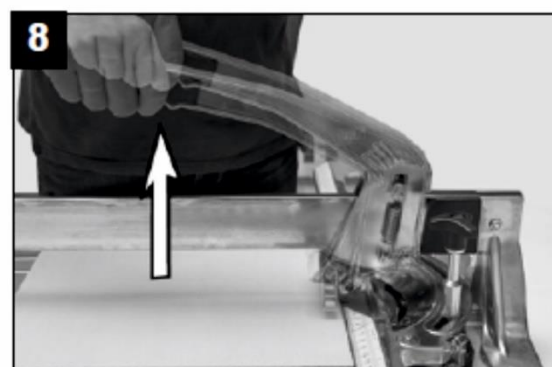
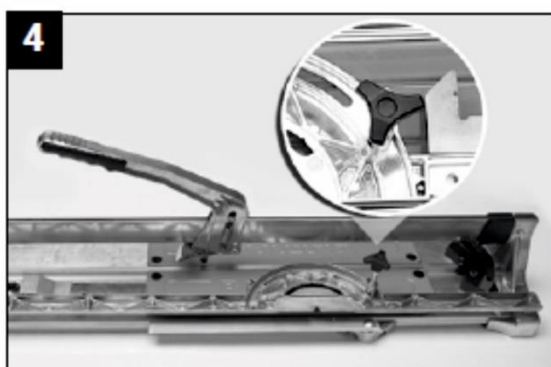
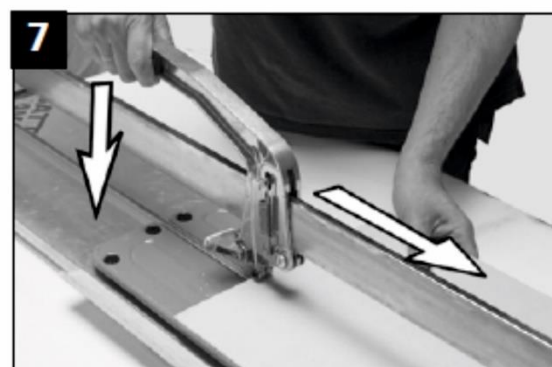
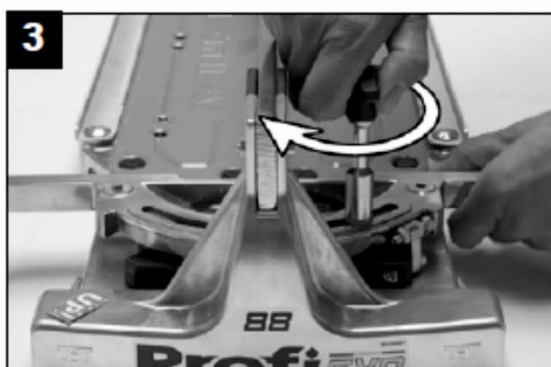
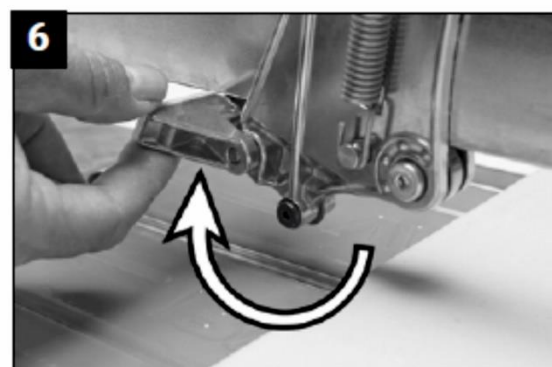
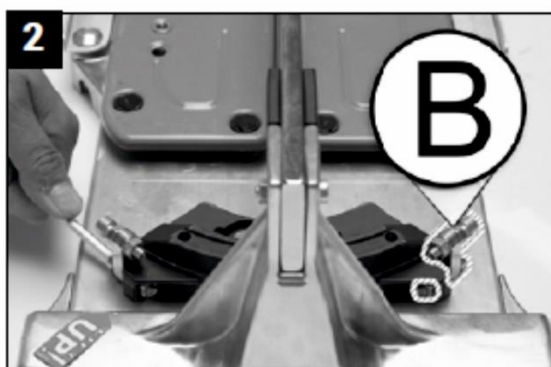
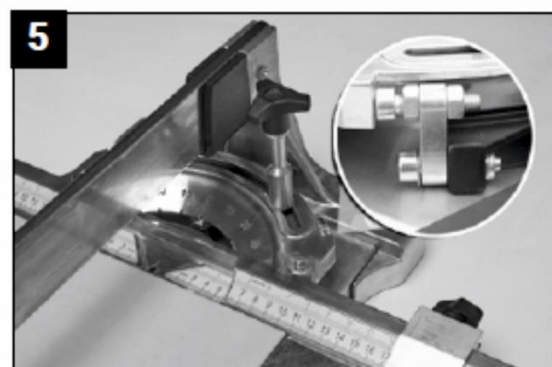
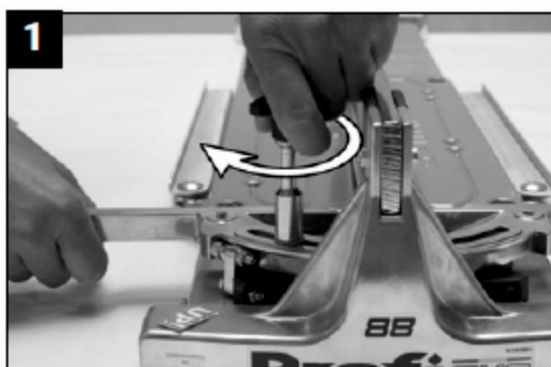
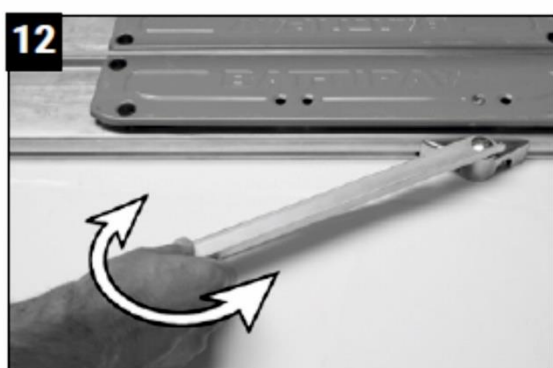


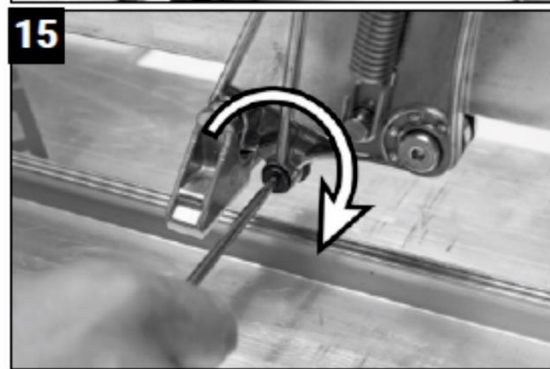

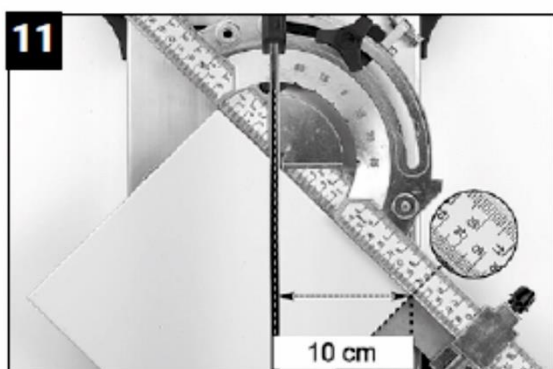

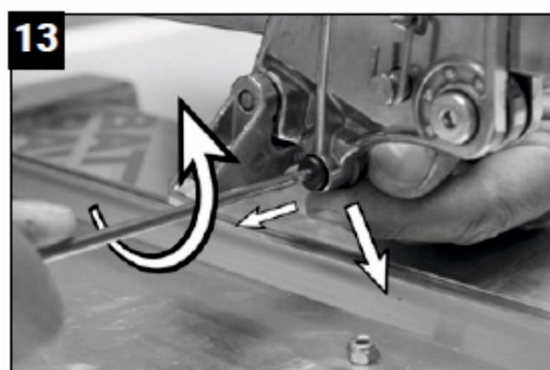

Nástroj: rezné koliesko

Art. 2009

Doporučené použitie: Keramické obklady, raz pálené obklady, porcelánové obklady

POUŽITIE

Pozor

Všetky naše produkty podstupujú sériu skúšok a pred expedíciou sú prísne kontrolované. BATTIPAV priebežne inovuje výrobky, ktoré dodáva a vyhradzuje si právo nevyhnutných zmien vrátane eventuálnych rozdielov medzi výrobkom a manuálom.

Rezačka dlaždíc PROFI EVO je technologický pokročilý, vysoko výkonný stroj, ktorý je vhodný na rezanie keramiky, jednorázovo pálených dlaždíc a kameniny.

Varovanie

Výrobca nenesie zodpovednosť za to kde sa používa rezačka obkladov PROFI EVO ani za použitie akéhokoľvek iného nástroja ako toho, ktoré sú uvedené v odstavci „Doporučené použitie“.

MONTÁŽ

PROFI EVO rezačka obkladov je výrobcom zmontovaná pre pravorukú obsluhu.

- Umiestnite držiak nožového nosníka a zaistite ho na mieste pomocou upevňovacieho kolíka. /obr.1/

Ľavoruká obsluha

- Pomocou 5mm vnútorného šesťhranného kľúča demontujte zarážku „0 stupňov“ a umiestnite ju do protiľahlého puzdra (B). /obr.2/
- Umiestnite držiak nožového nosníka a zablokujte ho upevňovacím kolíkom. /obr.3/

PREPRAVA

Rezačka dlaždíc PROFI EVO sa dá ľahko prepravovať. /obr.4/

- Odstráňte nosný držiak zo svojho umiestnenia.
- Umiestnite indikátor rezania a príslušnú nosnú dosku dlaždíc na vnútornú stranu ramena nosníka.
- Pomocou otvoru pre skrutku umiestneného na opornej ploche upevnite prevrátený držiak nosníka pomocou poistného gombíka.

AKO REZAŤ

- a) Zdvihnite register „0 stupňov“ a umiestnite držiak rezacieho nosníka pod uhlom „0 stupňov“ /obr.5/
- b) Umiestnite rezanú dlaždicu na dosadaciu plochu v požadovanom mieste rezu. Pre väčšiu presnosť použite indikátor rezania a príslušnú nosnú dosku dlaždíc /obr.6/
- c) Zdvihnite lámáciu nohu /obr.7/
- d) Pokračujte rezaním do glazúry pomocou rezacej páky a vyvíjajte konštantný tlak smerom dole po celej veľkosti dlaždíc /obr.8/
- e) Pomocou rezacej páky posuňte nohu do bodu zlomu a potom vyvíjajte postupne sa zvyšujúci tlak, kým sa dlaždica neoddelia. /obr.9/

Diagonálny rez /obr.10/

- Uvoľníte závesnú skrutkovaciu páku nosného držiaka
- Posuňte uholník do uhla 45°, ako je znázornené na obrázku 8
- Umiestnite rezanú dlaždicu na pracovnú plochu a pokračujte v rezaní, ako je popísané v odstavci „Ako rezať“

POZOR

- **Rôzne veľké diagonálne rezy je možné vykonávať pomocou ukazovateľov rezu a podpornej dosky.**
- **Uholník je vybavený špeciálnym delením pre priame odčítanie veľkosti, ktorá sa reže. /obr.11/**
- **Používajte bočné nadstavce pre väčšiu stabilitu pri rezaní veľkých obkladov. /obr.12/**

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Výmena rezného kolieska

- Pomocou 3mm šesťhranného kľúča vyberte skrutku z jeho sedla a rezné koleso poistnej matice. /obr.13/
- Vyberte opotrebované rezné koliesko a nahraďte ho dodaným náhradným kolieskom. /obr.14/ Očistite povrchy od všetkých zvyškov.
Pre lepšiu hladkosť rezaného kotúča odporúča sa namazať povrch zaistovacej skrutky lítiovým mazivom.
Znovu namontujte skrutku a poistnú maticu.
Vždy používajte originálne náhradné diely Battipav (Art.2009)!
- Nastavte rezné koliesko utiahnutím skrutky 3mm vnútorným šesťhranným kľúčom, kým sa bočná vôľa nezmenší a zabráni sa akémukoľvek zablokovaniu. /obr.15/

Úprava rezacej hlavy /obr.16/

- Odstráňte všetky zvyšky z posuvnej lišty rezacej hlavy bez mazania.
- Odstráňte bočnú vôľu hlavy pôsobením na skrutku uvedenú na obrázku 14 pomocou 4mm šesťhranného kľúča.
Prílišné nastavenie poškodí dobrý sklz rezacej hlavy.

ČISTENIE

Posuvnú lištu udržiujte čistú pomocou univerzálneho maziva.

LIKVIDÁCIA

Ak je stroj alebo jeho časť vzhľadom na opotrebenie likvidovaný, musí tak byť urobené v súlade s platnými predpismi.

Pracovná doska

Hliník.....AL

Oceľ.....AC

Polyamid...PA

Jazdec

Oceľ.....AC

Pojazdová lišta

Hliník.....AL

Polyamid...PA

CHYBY A ICH ODSTRÁNENIE

Stroj môže byť opravovaný len školeným personálom.

Opravy môžu byť vykonávané iba školeným personálom pri použití originálnych náhradných dielov..

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré nesúvisia s nedostatkami vyplývajúcich z nedodržiavania zhody v okamihu predaja, napríklad:

- Opotrebenie materiálov (so zvážením priemernej životnosti výrobku)
- Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode
- Zásahy a manipulácia, ktoré vykoná neoprávnená osoba
- Používanie neoriginálnych náhradných dielov

chyba	príčina	odstránenie
Rezná hlava sa ťažko posúva	Na vodiacej dráhe sú zvyšky po rezaní	Odstráňte zvyšky po rezaní
	Ložiská sú poškodené	Kontaktujte servis na výmenu ložísk
Rezná hlava sa pohybuje trhane	Ložiská sú poškodené	Kontaktujte servis na výmenu ložísk
Rezacie koliesko nereže správne	Rezacie koliesko je opotrebované	Vymeňte rezacie koliesko
	Skrutka na podpere rezacieho kolieska sa uvoľnila	Skontrolujte, či je koliesko správne nastavené

Dodáva:

Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce