

STAVEBNÁ MIEŠAČKA 130L, 145L

Návod na obsluhu



Dovozca: **REBIOP, s.r.o.**, SNP 51/2298, 953 05 Zlaté Moravce
Tel./Fax: 037/ 630 630 3 www.rebiop.sk rebiop@rebiop.sk

Vážený zákazník,
kúpili ste si novú miešačku. Naše dlhoročné skúsenosti Vám zaručujú, že ste sa rozhodli správne. Miešačka je kvalitne vyrobená podľa prísnych európskych predpisov, ktoré Vám pri dodržaní tohto návodu na obsluhu zaručujú bezpečnú prácu.


Miešačka je určená ku spracovaniu stavebných zmesí.
Použitie symboly na miešačke:



Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod!



Pred každou opravou vždy vypnite miešačku z el. siete!



Pred zložením ochranného krytu miešačky, vypnite z el. siete!



Je zakázané mazanie ozubených prevodov miešačky!



Nesiahajte do točiaceho sa bubna, je to nebezpečné!



Dodržovanie návodu a bezpečnostných upozornení, správne zaobchádzanie a údržba Vám zaručí bezpečnú prácu.



Elektrická bezpečnosť

Miešačka bola vyrobená podľa platných predpisov. Dvojité izolácie zaručuje dokonalú bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom, a preto ju môžete zapojiť do elektrickej siete bez ďalších opatrení.



Mechanická bezpečnosť

Pri konštrukcii miešačky bolo postarané o dokonalú bezpečnosť užívateľa. Všetky nebezpečné miesta sú chránené, či vyrobené tak, aby bola možnosť úrazu vylúčená.



Bezpečnostné upozornenia

Neodstraňujte z miešačky chránce, ktoré Vám zaručujú bezpečnú prácu. Skrinka elektromotora musí byť počas

prevádzky vždy uzatvorená. Prívodný elektrický kábel nesmie byť poškodený. Miešačka nesmie byť postavená na elektrickom kábli. Naplnenie a vyprázdnenie je možné iba vtedy, keď je miešačka v prevádzke. Zapnutí miešačky je možné iba vtedy, keď je bubon prázdny.



Pozor! Stroj s dvojitou izoláciou

Pri každej oprave je treba použiť len originálne náhradné diely, aby zostala neporušená dvojitá izolácia.

Technické údaje:

Typ miešačky:	130L	145L
Výška:	1340mm	1340mm
Výška v zloženom stave:	870mm	870mm
Dĺžka:	1140mm	1140mm
Šírka:	720mm	720mm
Váha:	53kg	55kg
Objem bubna:	130L	145L
Pracovný objem:	96L	110L
Striedavé napätie:	230V	230V
Príkon:	600W	600W
Prúd:	2,7A	2,7A
Hlučnosť prázdnej miešačky:	86dB	86dB


Uvedenie miešačky do prevádzky:

Miešačka je dodávaná v zloženom stave. Pred zapnutím miešačky je potrebné nastaviť ju do pracovnej polohy. Po odstránení obalu odskrutkujeme matice. Miešačku najprv uchopíme za skrinku s motorom, nadvihne ju a súčasne vysunieme podvozok s kolesami a upevníme. Potom nadvihne miešačku z druhej strany a chytíme ju za rukoväť a vyklopíme prednú nožičku. Pri tom dávame pozor, aby sa nám neprevrátila. Po rozložení do pracovnej polohy ju priskrutkujeme. Montáž prevedieme dôsledne, inak by sa mohla miešačka pri záťaži alebo prenášaní rozložiť.

Pripojenie miešačky do el. siete:

Na pripojenie miešačky k el. sieti použijeme prívodný kábel s prierezom vodiča min. 3 x 1,5 mm. Tento prierez je vhodný do dĺžky 25m. Ak je prívodný kábel dlhší, musí byť jeho prierez 3 x 2,5 mm. Zásuvka, do ktorej zapojíme miešačku musí byť chránená 10 A poistkou. Dodatočné zabezpečenie pre ochranu elektromotora nie je potrebné, pretože je motor chránený tepelnou poistkou prehriatia. Tá je prepojená s vypínačom, ktorý automaticky zastaví beh elektromotora v prípade, že by hrozilo jeho prehriatie.

Zaobchádzanie s miešačkou:

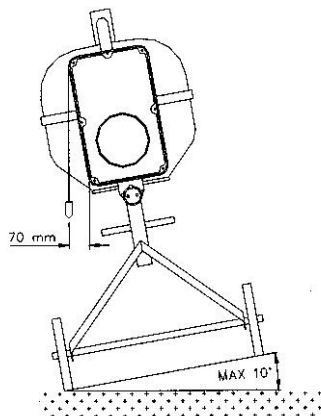

Miešačku umiestnime na rovnú a pevnú plochu, inak by sa mohla prevrátiť, či zaboriť do zeme. Maximálny povolený sklon terénu je 10 stupňov. Môžeme ho zmerať pomocou olovnice, ktorú zavesíme na hornú časť skrinky elektromotora. Medzi olovnice a spodnou časťou skrinky smie byť vzdialenosť max. 70mm.

Pripojenie k sieti prevedieme nepoškodeným predĺžovacím káblom, ktorý umiestnime tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Miešačku zapneme vypínačom, ktorý je možné zapnúť iba vtedy, ak je na stykačoch spínača el. napätie. Pri každom prerušení el. prúdu sa vypínač automaticky vypne a pri obnovení el. prúdu musíme vypínač znovu mechanicky zapnúť, pokiaľ chceme miešačku uviesť do prevádzky.

Bubon miešačky postavíme do polohy, ktorá závisí od materiálu, ktorý chceme miešať. Na maltu do zvislej polohy a na betón do viac naklonenej polohy. Až po tomto nastavení môžeme začať točiaci sa bubon plniť. Bubon plníme len do jeho maximálneho pracovného objemu. Najskôr nalejeme časť vody, pridáme polovicu štrku a potom cement a vápno...Keď sa zložky začnú dobre spájať, pridáme zvyšok vody a štrku. Plniť

a vyprázdniť môžeme iba točiaci sa bubon.

Čistenie a údržba:



Miešačku pred každým čistením a opravou vždy vypneme z el. siete.

Čistenie predlžuje životnosť miešačky, preto musí byť čo najdôkladnejšie. Tečúcou vodou a mäkkým kartáčom umyjeme vonkajší povrch miešačky. Zaschnutú zmes na povrchu miešačky naškrabeme ostrými predmetmi, aby sa nepoškodil lakovaný povrch. Bubon opláchneme ihneď po ukončení práce s miešačkou. Dbáme na to, aby sme nestriekali vodu na skrinku motora. Údržba miešačky je jednoduchá: Občasná kontrola, či sú skrutky a matice dotiahnuté. Pravidelná kontrola napnutia pohonného remeňa, ktorý podľa potreby došponujeme. To prevedieme tak, že najprv odskrutkujeme matice, ktoré upevňujú kryt elektromotora. Potom elektromotor spolu so skrinkou zatlačíme smerom dolu a matice dotiahneme.

Všetky prípadné závady by mala opraviť oprávnená osoba s originálnymi náhradnými dielmi.

Skladovanie miešačky: Pre dlhodobé skladovanie je potrebná suchá a uzatvorená miestnosť. Teplota by sa mala pohybovať v rozmedzí od -30 až do +50°C.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:.....(130L, 140L)

Dátum predaja:.....

Podpis predajcu:.....

Pečiatka:.....