







Rezačka ručná Battipav Super Pro EVO, kód 2.71506..2,71512






Návod na použitie

Technické údaje

Art.	Max. dĺžka	Max. diagon.	Hrúbka	Koliesko	Rozmery	Hmotnosť
3565	650mm	460x460mm	4-18mm	Ø22x6,1x4,7mm	1000x300x210mm	8,0kg
3590	900mm	638x638mm	4-18mm	Ø22x6,1x4,7mm	1250x300x210mm	9,5kg
35125	1250mm	884x884mm	4-18mm	Ø22x6,1x4,7mm	1250x300x210mm	11,5kg

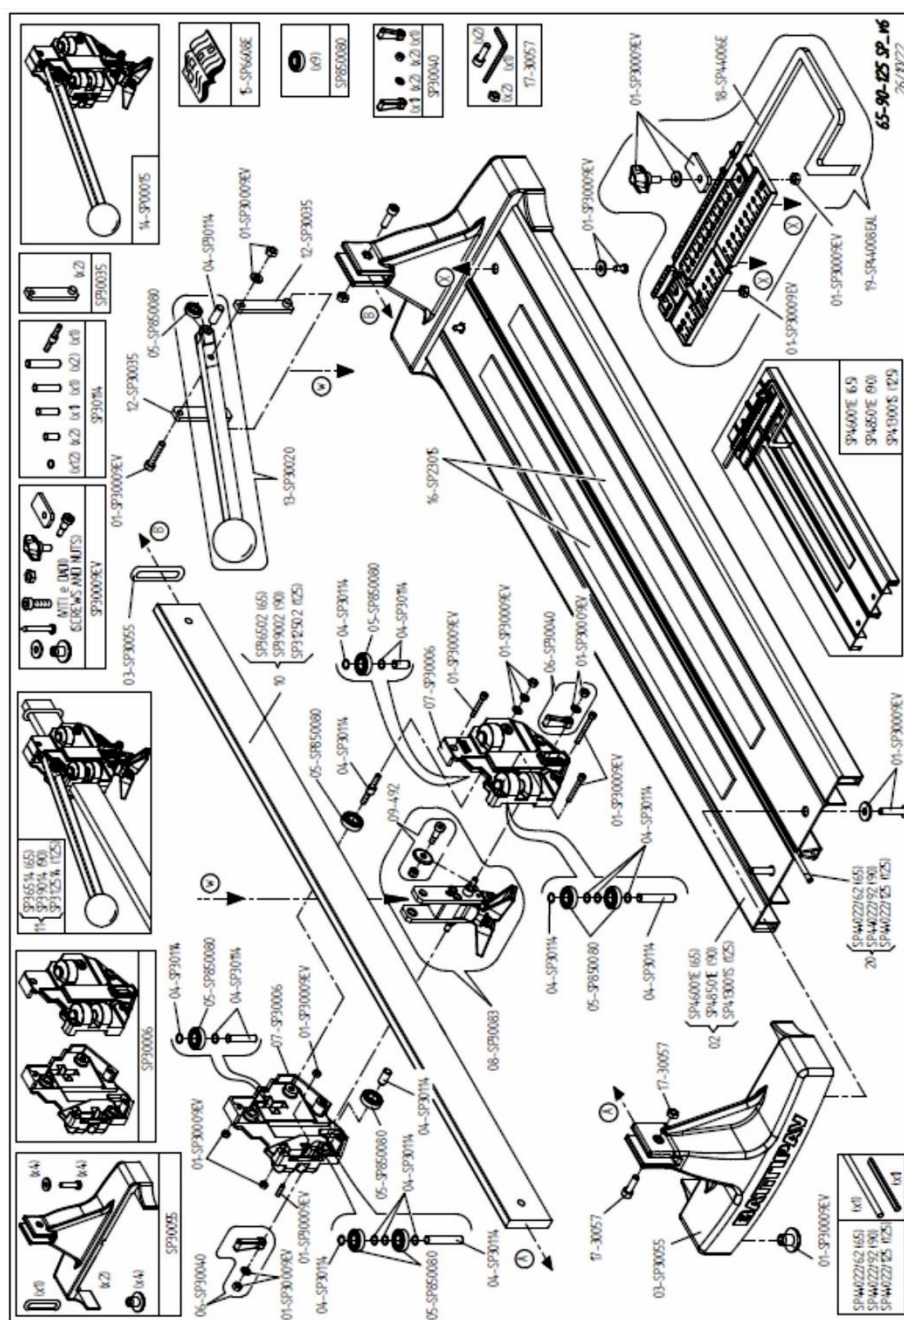

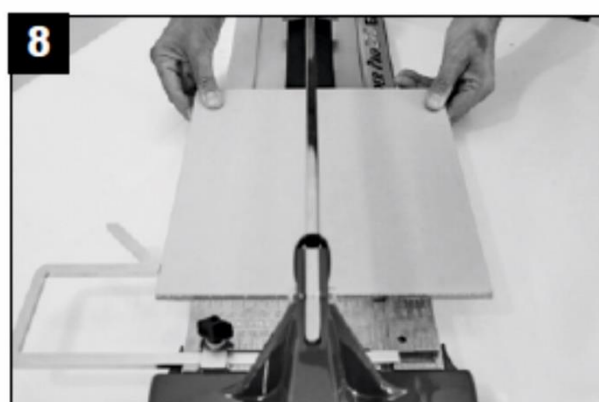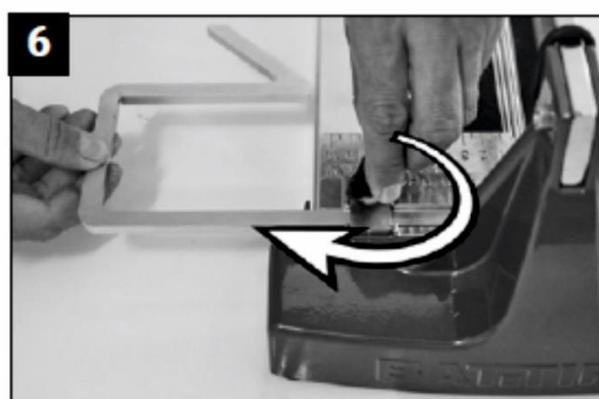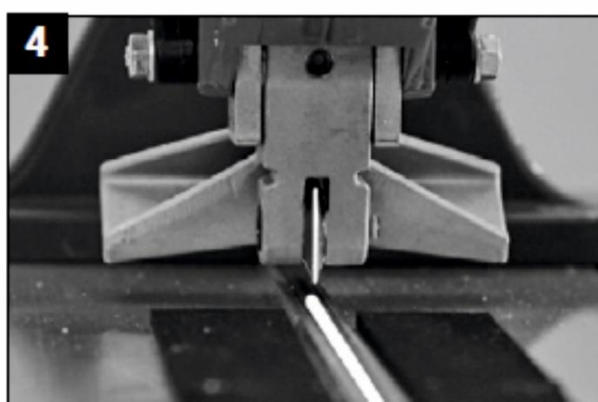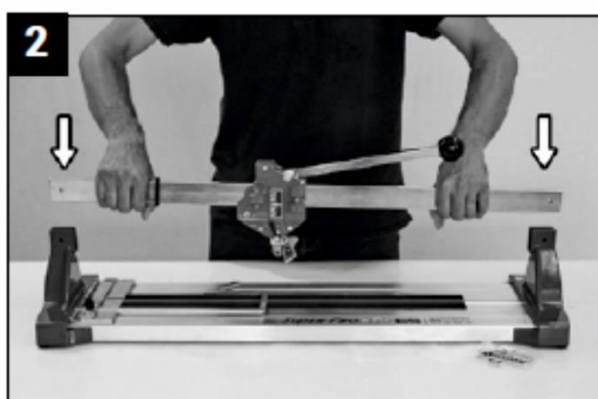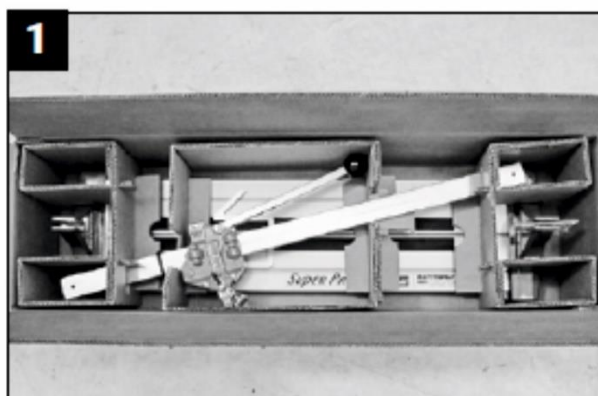

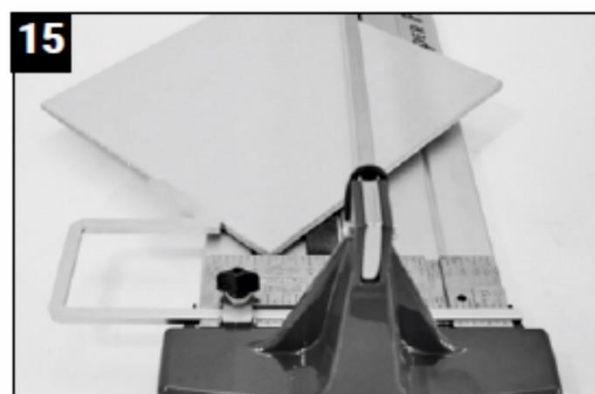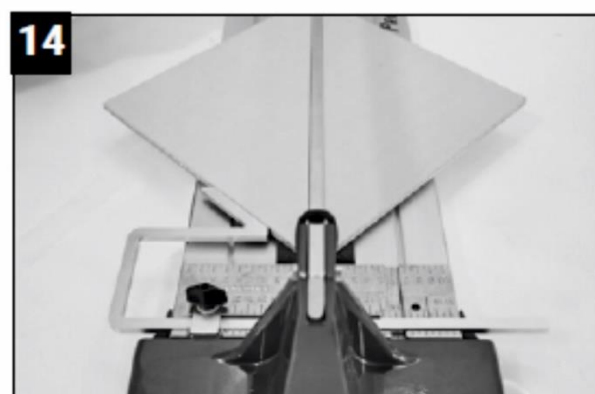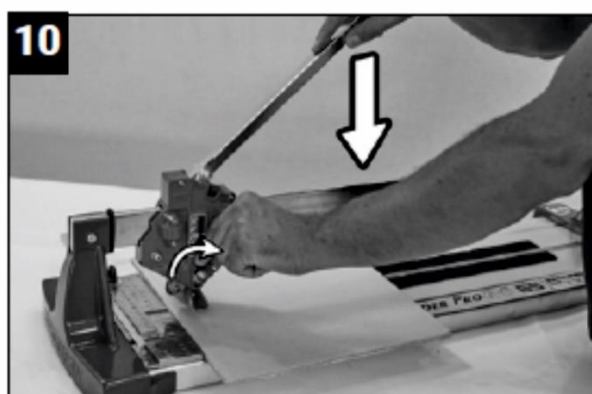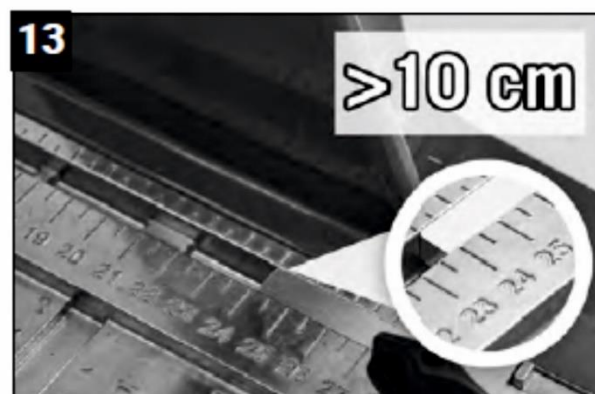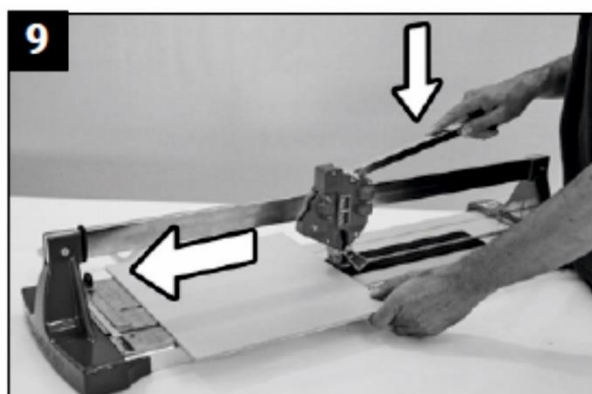

Nástroj: wolframkarbidové koliesko

Art. 492

Doporučené použitie: Keramika, Jednostranné glazúrované dlaždice, terakota a mramor.

POUŽITIE

Pozor

Všetky naše produkty podstupujú sériu skúšok a pred expedíciou sú prísne kontrolované. BATTIPAV priebežne inovuje výrobky, ktoré dodáva a vyhradzuje si právo nevyhnutných zmien vrátane eventuálnych rozdielov medzi výrobkom a manuálom.

SUPER PRO EVO je technologický vyspelý stroj, ponúkajúci vysoký výkon. Je vhodný na rezanie keramických materiálov.

Varovanie

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri používaní rezačky SUPER PRO s iným rezacím kolieskom, či inými ako originálnymi dielmi a pri delení iných materiálov, než uvedených v odstavci „POUŽITIE“.

MONTÁŽ

Vybrať stroj z obalu a uistiť sa, či žiadna zo súčiastok nebola poškodená. Vykonať montáž rezačky dlaždíc SUPER PRO podľa žiadaného typu použitia. /obr.1/

- a) Umiestniť jazdec na pracovnú dosku. /obr.2/
Zaistiť jazdec štyrmi priloženými skrutkami a skontrolovať, či je rezacie koliesko vyrovnané po celej dĺžke s rezacou líniou. /obr.3 a 4/
- b) Uvoľníte upevňovací gombík držača a presuňte ho z prepravnej polohy do pracovnej polohy. /obr.5/
- c) Umiestnite rezáciu konzolu a zaistíte ju upevňovacím gombíkom. /obr.6/

DOPRAVA

Rezač dlaždíc SUPER PRO EVO sa dá ľahko prepravovať. /obr.7/

AKO REZAŤ

- a) Položte dlažbu, ktorú chcete rezať, na nosnú plochu v požadovanom mieste rezu. /obr.8/
- b) Vyrovnajte dlažbu na pracovnej doske. Páčkou na jazdcovi nastavte rezanie. /obr.9/
- c) Stlačte páku jazdca konštantnou silou a prejdite celou dĺžkou dlaždice.
- d) Páčkou na jazdcovi nastavte lámanie. /obr.10/
- e) Rastúcou silou tlačte na páku pokiaľ sa dlaždica nerozlomí.

Použite stupnice a nastaviteľný uholník pri opakovaných rezoch a špeciálnych uhloch.

Pozor! Pri rezaní tvrdého materiálu odporúčame pôsobiť tlakom na jednom konci, pokiaľ sa dlažba nezačne lámať a akciu dokončiť na druhom konci.

- Pre väčšiu presnosť si pomôžte indexom rezu a relatívnou opernou doskou dlaždice. /obr.11/
- Pre meranie menšie ako 10cm použite nižší index. /obr.12/

- Pre meranie väčšie ako 10cm použite horný index. /obr.13/

Diagonálny rez

- Povoľte zaistovací gombík držiaka /obr.14/
- Nastavte nosnú konzolu na 45°
- Položte rezanú dlaždicu na pracovnú plochu a pokračujte v rezaní ako je uvedené v odstavci „Ako rezať“ /obr.45/

LIKVIDÁCIA

Ak je stroj alebo jeho časť vzhľadom na opotrebenie likvidovaný, musí tak byť urobené v súlade s platnými predpismi.

Pracovná doska

Hliník.....AL

Jazdec

Oceľ.....AC

Hliník.....AL

Polyamid...PA

Pojazdová lišta

Oceľ.....AC

CHYBY A ICH ODSTRÁNENIE

Stroj môže byť opravovaný len školeným personálom.

Opravy môžu byť vykonávané iba školeným personálom pri použití originálnych náhradných dielov.

Používateľ ich vykonáva iba na vlastné nebezpečenstvo.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré nesúvisia s nedostatkami vyplývajúcich z nedodržiavania zhody v okamihu predaja, napríklad:

- Opotrebenie materiálov (so zvážením priemernej životnosti výrobku)
- Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode
- Zásahy a manipulácia, ktoré vykoná neoprávnená osoba
- Používanie neoriginálnych náhradných dielov

Dodáva:

Rebiop, s.r.o., Zlaté Moravce