


SK: NÁVOD NA POUŽITIE


Ponorné čerpadlo akumulátorové RP 50050 CW zo suda na dažďovú vodu 50W BAUPRO

kód 869820






Pred spustením si pozorne prečítajte manuál a uistite sa, že ste mu porozumeli.

POPIS

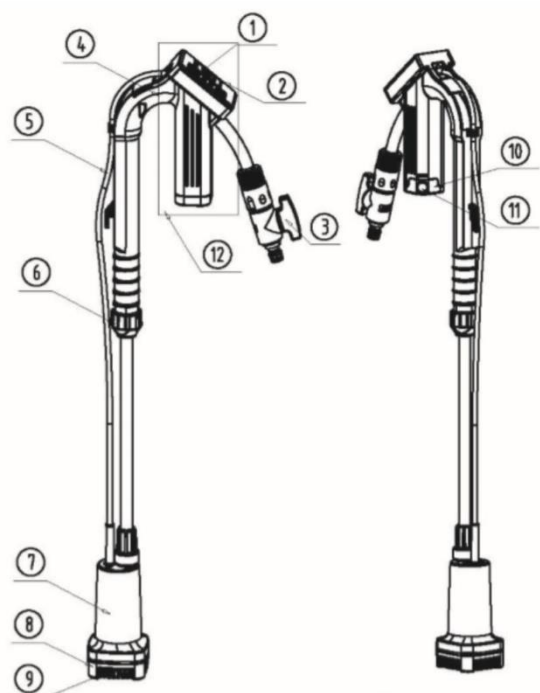

1. Kontrolka
2. Prepínač
3. Ventil
4. Sifón
5. Kábel
6. Matica
7. Čerpadlo
8. Základňa
9. Filter
10. Akumulátor
11. Tlačidlo
12. Elektrická časť

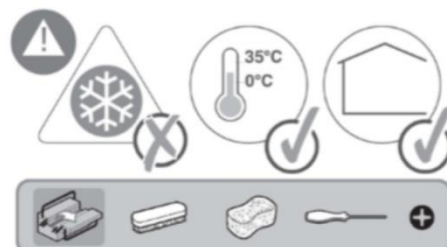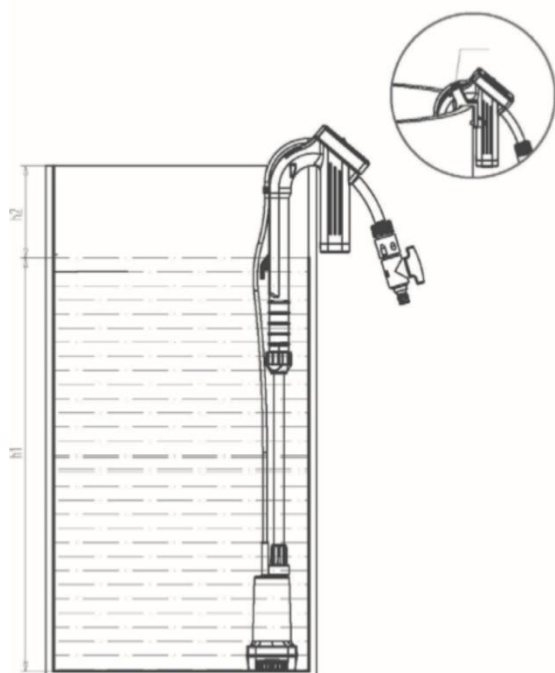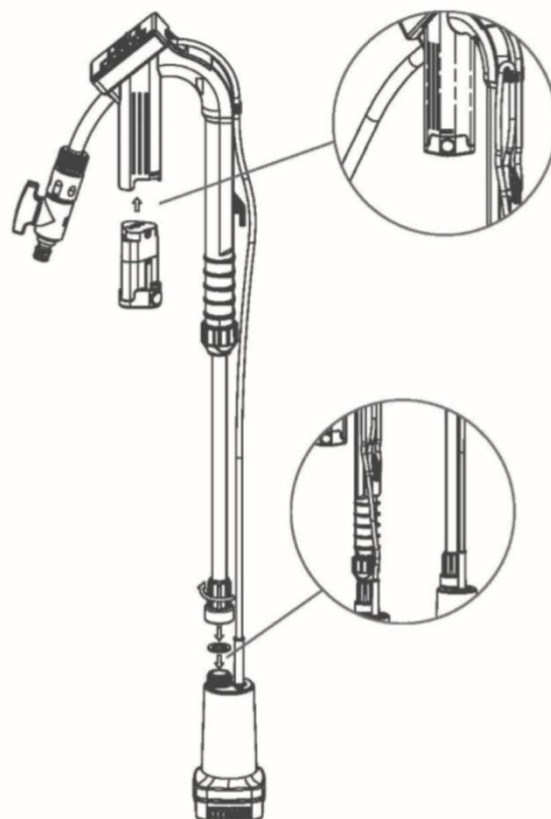

PREDSTAVENIE A BEZPEČNOSŤ

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Prosím prečítajte si tieto inštrukcie a zachovajte ich pre budúce použitie.

Tento nástroj je elektrické čerpadlo. Je používané na čerpanie vody a iných podobných aplikácií pre vodu.

Po otvorení balenia sa uistite, že produkt je kompletný.

Ak je produkt poškodený alebo niečo chýba, prosím nepoužívajte produkt a ihneď ho vráťte predajcovi.

Ak tento výrobok poskytnete ďalšej osobe, priložte mu aj tento manuál.

Bezpečnostné inštrukcie

1. Zásuvka na nabíjanie batérie musí byť uzemnená a mať napájacie napätie 240VAC, 50Hz.
2. Nepoužívajte čerpadlo, ak ste vo vode;
3. Batéria sa musí nabíjať vnútri.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca.
5. Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnemu schopnosťami, nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom, alebo sa im nedostalo poučenie o práci s výrobkom od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
6. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nehrajú.
7. Mohlo by dôjsť k znečisteniu kvapaliny v dôsledku úniku mazív
8. Prosím zavolajte vášmu elektrikárovi!

Zostavenie

Čerpadlo do suda na dažďovú vodu je zostrojené tak, aby zaistilo cirkuláciu vody s maximálnou teplotou 35°C. Toto čerpadlo nepoužívať pre iné kvapaliny, najmä nie pre motorové palivá, čistiace prostriedky a ďalšie chemické látky! Čerpadlo pripevnite k stabilnému objektu a ubezpečte sa, že elektrické časti nie sú ponorené do vody.

Oblasť použitia

Čerpadlo sa používa primárne na odčerpanie dažďovej vody. Používa sa tiež, keď je nutné prepraviť dažďovú vodu zo suda na iné miesto, napr. do domu, do záhrady, do inštalatérstva a veľa ďalších miest.



Nedodržaním bezpečnostných rád riskujete poranenie spôsobené prúdom!



Typy nebezpečenstva a zdroje:

**Nedodržaním bezpečnostných rád riskujete poranenie spôsobené prúdom!
V prípade, že je zástrčka alebo kábel poškodený, nevykonávajte na nich žiadne
opravy.**

Inštalácia

Čerpadlo dažďovej vody sa inštaluje takto:

- Zaveste do stacionárnej polohy a pripevnite pevnou svorkou alebo
- pripevnite do stacionárnej polohy spoľahlivou prítlačnou doskou.

Poznámka! Nikdy by ste nemali inštalovať čerpadlo tak, že ho nepripojíte k zásobovaciemu potrubiu. Izolujte elektrické časti čerpadla od vody. Pre zaistenie správneho chodu čerpadla sa ubezpečte, že dno hriadeľa je zbavené kalov a nečistôt všetkého druhu. Ak je vo vode veľa vodného kameňa, filter v základnej časti čerpadla sa upchá a čerpanie vody sa zastaví. Čerpadlo treba pravidelne kontrolovať (čistením filtra). Po pozornom prečítaní týchto inštrukcií môžete čerpadlo začať používať.

Ešte raz urobte nasledujúce:

Ubezpečte sa, že sud na dažďovú vodu je pripevnený a nepreklopí sa. Skontrolujte, či batéria je plne nabitá. Skontrolujte, či kábel je správne pripojený k elektrickým častiam čerpadla. Ubezpečte sa, že voda a vlhkosť sa nemôžu dostať k elektrickým častiam čerpadla. Tesniacu podložku vložte pod maticu a maticu dotiahnite k čerpadlu. Maticu odskrutkujte a posunutím háku (vrchná zahnutá časť čerpadla) nastavte dĺžku odtokového potrubia. Vložte batériu do priestoru pod hákom. Pumpu pripevnite k sudu na dažďovú vodu upevňovacím príslušenstvom. Postarajte sa, aby čerpadlo nešlo nasucho. Čerpadlo zapnite tlačidlom.

Nastavenie ovládania čerpadla

Ručné ovládanie

Čerpadlo zapnite prepnutím tlačidla do polohy "start".

Čerpadlo vypnite prepnutím tlačidla do polohy "stop".

Kontrolka ukazuje kapacitu batérie.

Otáčaním matice nastavte výšku vodovodnej rúrky.

Stlačte gombík a vyberte batériu, ak je čerpadlo dlhšie nečinné.

Pred spustením čerpadla vložte batériu.



Riziko poškodenia čerpadla!

Nedvíhajte čerpadlo za napájací kábel alebo hadicu, kábel ani hadica nie sú navrhnuté na ťahanie hmotnosti čerpadla. Plavák sa musí voľne pohybovať a čerpadlo nesmie byť použité v suchom prostredí.

PREVÁDZKA

Sieťové napájanie

Čerpadlo je vybavené batériou. Čerpadlo je zostrojené tak, aby bolo pripojené k napájaciemu zdroju 12VDC. Nabíjačka je zostrojená na pripojenie k napätiu 240VAC, 50 Hz. Ubezpečte sa, že batéria je plne nabitá. Vložte batériu do čerpadla, potom je pripravené na použitie. Dôležitá poznámka! Ak je sieťový kábel poškodený externými vplyvmi, je jeho oprava zakázaná.

Pokyny pre údržbu

Čerpadlo je zariadenie vysokej kvality, ktoré podlieha prísnyim záverečným kontrolám. Na zaistenie dlhej životnosti chodu čerpadla odporúčame pravidelnú kontrolu a údržbu.

Dôležité! Poznámka!

Pred začatím akejkoľvek údržby vyberte batériu. Ak sa čerpadlo často presúva počas činnosti, malo by sa po každom použití vyčistiť čistou vodou. V prípade stacionárnej inštalácie by sa mala každý mesiac kontrolovať funkcia prepínača zaťaženia. Všetky vláknité častice, ktoré sa môžu nachádzať v kryte čerpadla, by sa mali odstrániť prúdom vody. Každý mesiac treba vyčistiť aj vedro a sud na dažďovú vodu. Usadeniny z filtra odstráňte čistou vodou. Otvorte kryt základne čerpadla, vyberte filter a vyčistite ho. Do základne vložte čistý filter. Potom stlačte spodný kryt čerpadla a otáčajte.



Čerpadlo nesmie čerpať korozívne, horľavé alebo výbušné tekutiny (benzín, ropa, riedidlo), mazivo, olej, nálevy alebo odpad zo záchodového vybavenia ako aj kanalizačný kal s nízkou mobilitou. Teplota tekutiny nesmie presiahnuť 35 °C.

Riešenie problémov

Vo väčšine prípadov budete schopný vyriešiť problémy sami a rýchlo. Pred tým ako nás kontaktujete, prejdite si túto tabuľku pre pomoc s technickými problémami. Toto vám ušetrí veľa práce a možné náklady.

Chyba	Príčina	Riešenie problému
Čerpadlo nenabieha	1. Nepripojené napájanie. 2. Spínač plaváka nie je zapnutý.	1. Skontrolujte napájanie. 2. Zdvihnite plavák ,aby sa zapol.
Žiadny prítok vody	1. Zablokovaný vstup. 2. Hadica je zahnutá.	1. Vyčistite vstup. 2. Vyrovnajte hadicu.
Čerpadlo neustále pracuje	1. Plavák sa nemôže potopiť.	1. Umiestnite čerpadlo správne na dno studne.
Príliš malý prietok	1. Zablokovaný vstup. 2. Trosky a častice spôsobujú opotrebenie kritickej časti čerpadla, čím sa znižuje prietok čerpadla.	1. Vyčistite vstup. 2. Vyčistite čerpadlo a vymeňte opotrebené časti.
Čerpadlo sa vypne po krátkom čase	1. Ak je voda príliš špinavá, čerpadlo sa môže zaseknúť a následne sa tepelná poistka zopne a odpojí motor od napájania. 2. Ak je teplota vody veľmi vysoká, tepelná poistka sa zopne a odpojí motor od napájania.	1. Odpojte hlavný zdroj napájania a vyčistite čerpadlo. 2. Uistite sa, že max. teplota čerpadla nepresiahne 35°C.

Čistenie

Očistite čerpadlo zvonka.

Očistite čistou vodou. Použite kefu a čistiaci prostriedok na odstránenie odolnejších usadenín. Ponorte čerpadlo do nádoby s čistou vodou a spustite ho, nech beží počas určitej doby, aby sa čerpadlo prepláchl.



Pozor:

Pred ďalším použitím čerpadla očistite akékoľvek pozostatky nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku vybavenia.

Uskladnenie:

Ak hrozí riziko mrazu, odstráňte čerpadlo a príslušenstvo, vyčistite ich a uskladnite na miesto mimo dosahu mrazu.

**Riziko poškodenia čerpadla!**

Mráz dokáže zničiť elektrické čerpadlo a príslušenstvo, pretože vždy obsahujú vodu.

Likvidácia čerpadla

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne. Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Zneškodňovanie balenia

Balenie je vyrobené z kartónu a označených plastových materiálov. Tieto materiály môžu byť recyklované.

Technické údaje

Typ	RP 50050 CW
Sieťové napájanie	12VDC
Príkon	50W
Maximálny prietok	1500l/h
Maximálny výtlak	11m
Maximálny ponor	0,5 m
Max. teplota čerpanej vody	35°C
Ochrana elektrických častí pred vlhkosťou	IPX4
Ochrana čerpadla pred vlhkosťou	IPX8
Výška	60 - 85 cm
Hmotnosť čerpadla	1,4kg

**Riziko poškodenia čerpadla!**

**Pod pojmom veľkosť zrna sa myslia jemné častice a hladké tenké častice.
Zmienené veľkosti zŕn nezahŕňajú štrk, kamene a pevné telesá im podobné, ktoré nesmú ísť do čerpadla.**

DVOZCA: REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, 953 01 Zlaté Moravce

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ


Ponorné čerpadlo akumulátorové RP 50050 CW ze sudu na dešťovou vodu 50W BAUPRO

kód 869820






Před spuštěním si pozorně přečtěte manuál a ujistěte se, že jste mu porozuměli.

POPIS

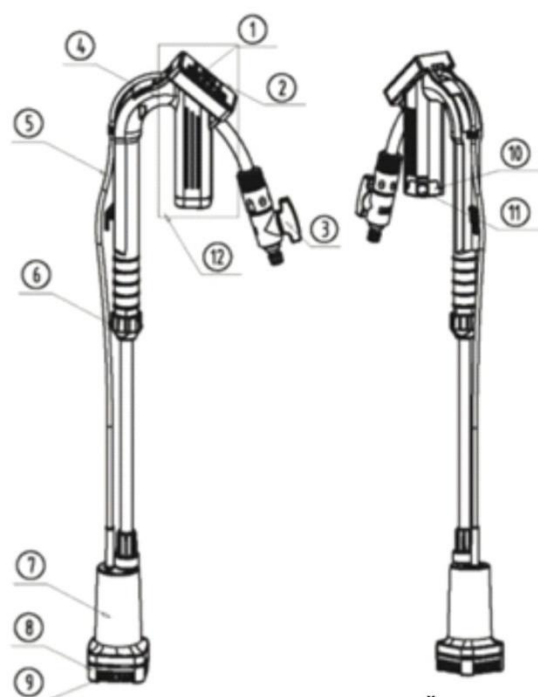

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Kontrolka | 7. Čerpadlo |
| 2. Přepínač | 8. Základna |
| 3. Ventil | 9. Filtr |
| 4. Sifon | 10. Akumulátor |
| 5. Kabel | 11. Tlačítko |
| 6. Matice | 12. Elektrická část |

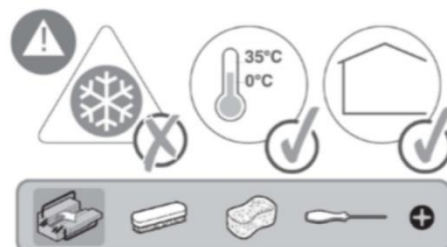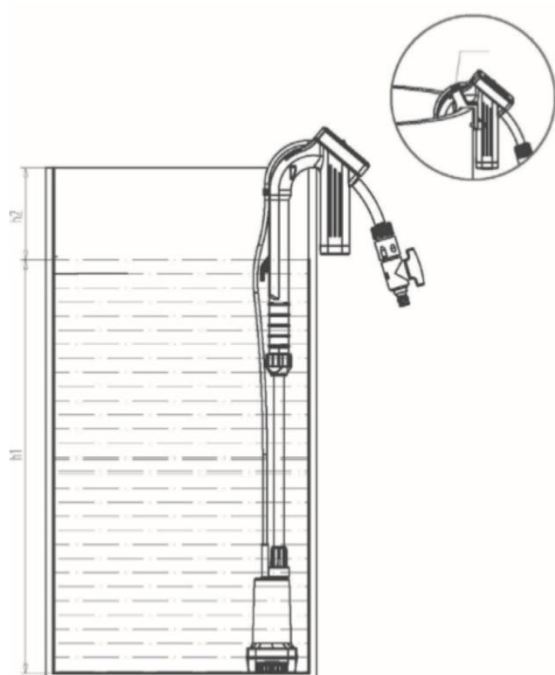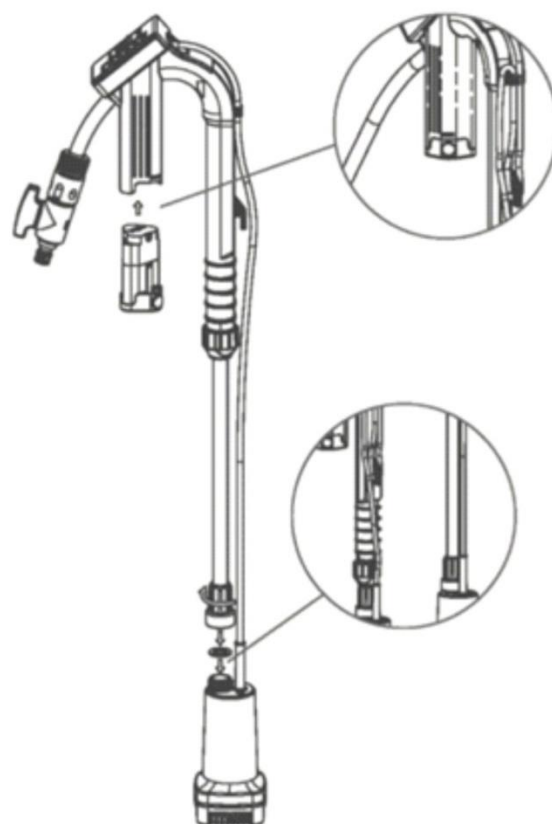

PŘEDSTAVENÍ A BEZPEČNOST

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Prosím přečtěte si tyto instrukce a zachovejte je pro budoucí použití.

Tento nástroj je elektrické čerpadlo. Je používáno k čerpání vody a jiných podobných aplikací pro vodu.

Po otevření balení zkontrolujte, že produkt je kompletní.

Pokud je produkt poškozen nebo něco chybí, prosím nepoužívejte produkt a ihned ho vraťte prodejci.

Pokud tento výrobek poskytnete další osobě, přiložte mu i tento manuál.

Bezpečnostní instrukce

1. Zásuvka pro nabíjení baterie musí být uzemněna a mít napájecí napětí 240VAC, 50Hz.
2. Nepoužívejte čerpadlo, pokud jste ve vodě.
3. Baterie se musí nabíjet uvnitř.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce.
5. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo se jim nedostalo poučení o práci s výrobkem od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
6. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.
7. Mohlo by dojít ke znečištění kapaliny v důsledku úniku maziv.
8. Prosím zavolejte vašemu elektrikáři!

Sestavení

Čerpadlo do sudu na dešťovou vodu je sestrojeno tak, aby zajistilo cirkulaci vody s maximální teplotou 35°C. Toto čerpadlo nepoužívat pro jiné kapaliny, zejména ne pro motorové paliva, čisticí prostředky a další chemické látky! Čerpadlo připevněte ke stabilnímu objektu a zkontrolujte, že elektrické části nejsou ponořeny do vody.

Oblast použití

Čerpadlo se používá primárně na odčerpání dešťové vody. Používá se také, když je nutné přepravit dešťovou vodu ze sudu na jiné místo, např. do domu, do zahrady, do instalatérství a mnoho dalších míst.



Nedodržením bezpečnostních rád riskujete poškození způsobené proudem!



Typy nebezpečí a zdroje:

**Nedodržením bezpečnostních rád riskujete poškození způsobené proudem!
V případě, že je zástrčka nebo kabel poškozen, neprovádějte na nich žádné opravy.**

Instalace

Čerpadlo dešťové vody se instaluje takto:

- Zavěste do stacionární polohy a připevněte pevnou svorkou nebo
- připevněte do stacionární polohy spolehlivou přítlačnou deskou.

Poznámka! Nikdy byste neměli instalovat čerpadlo tak, že ho nepřipojíte k zásobovacímu potrubí. Izolujte elektrické části čerpadla od vody. Pro zajištění správného chodu čerpadla se ujistěte, že dno hřídele je zbavené kalů a nečistot všeho druhu. Pokud je ve vodě hodně vodního kamene, filtr v základní části čerpadla se ucpe a čerpání vody se zastaví. Čerpadlo třeba pravidelně kontrolovat (čištěním filtru). Po pozorném přečtení těchto instrukcí můžete čerpadlo začít používat.

Ještě jednou proveďte následující:

Ujistěte se, že sud na dešťovou vodu je připevněn a nepřeklopí se. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k elektrickým částem čerpadla. Ujistěte se, že voda a vlhkost se nemohou dostat k elektrickým částem čerpadla. Těsnicí podložku vložte pod matici a matici dotáhněte k čerpadlu. Matici odšroubujte a posunutím háku (vrchní zahnutá část čerpadla) nastavte délku odtokového potrubí. Vložte baterii do prostoru pod hákem. Pumpu připevněte k sudu na dešťovou vodu upevňovacím příslušenstvím. Postarejte se, aby čerpadlo nešlo nasucho. Čerpadlo zapněte tlačítkem.

Nastavení ovládání čerpadla

Ruční ovládání

Čerpadlo zapněte přepnutím tlačítka do polohy "start".

Čerpadlo vypněte přepnutím tlačítka do polohy "stop".

Kontrolka ukazuje kapacitu baterie.

Otáčením matice nastavte výšku vodovodní trubky.

Stiskněte knoflík a vyjměte baterii, pokud je čerpadlo déle nečinné.

Před spuštěním čerpadla vložte baterii.



Riziko poškození čerpadla!

Nezvedejte čerpadlo za napájecí kabel nebo hadici, kabel ani hadice nejsou navrženy k tažení hmotnosti čerpadla. Plovák se musí volně pohybovat a čerpadlo nesmí být použito v suchém prostředí.

PROVOZ

Síťové napájení

Čerpadlo je vybaveno baterií. Čerpadlo je sestrojeno tak, aby bylo připojeno k napájecímu zdroji 12VDC. Nabíječka je sestrojena pro připojení k napětí 240VAC, 50 Hz. Ujistěte se, že baterie je plně nabitá. Vložte baterii do čerpadla, pak je připraveno k použití. Důležitá poznámka! Pokud je síťový kabel poškozen externími vlivy, je jeho oprava zakázána.

Pokyny pro údržbu

Čerpadlo je zařízení vysoké kvality, které podléhá přísným závěrečným kontrolám. Pro zajištění dlouhé životnosti chodu čerpadla doporučujeme pravidelnou kontrolu a údržbu.

Důležité! Poznámka!

Před zahájením jakékoliv údržby vyjměte baterii. Pokud se čerpadlo často přesouvá během činnosti, mělo by se po každém použití vyčistit čistou vodou. V případě stacionární instalace by se měla každý měsíc kontrolovat funkce přepínače zatížení. Všechny vláknité částice, které se mohou nacházet v krytu čerpadla, by měli být odstraněny proudem vody. Každý měsíc třeba vyčistit i kbelík a sud na dešťovou vodou. Usazeniny z filtru odstraňte čistou vodou. Otevřete kryt základny čerpadla, vyjměte filtr a vyčistěte ho. Do základny vložte čistý filtr. Poté stiskněte spodní kryt čerpadla a otáčejte.



Čerpadlo nesmí čerpat korozivní, hořlavé nebo výbušné tekutiny (benzín, ropa, ředidlo), mazivo, olej, nálevy nebo odpad ze záchodového vybavení jakož i kanalizační kal s nízkou mobilitou.

Teplota tekutiny nesmí přesáhnout 35 °C.

Řešení problémů

Ve většině případů budete schopni vyřešit problémy sami a rychle. Před tím než nás kontaktujete, projděte si tuto tabulku pro pomoc s technickými problémy. Toto vám ušetří spoustu práce a možné náklady.

Chyba	Příčina	Řešení problémů
Čerpadlo nenabíhá	1. Nepřipojené napájení. 2. Spínač plováku není zapnut.	1. Zkontrolujte napájení. 2. Zdvihněte plovák ,aby se zapnul.
Žádný průtok vody	1. Zablokovaný vstup. 2. Hadice je zahnutá.	1. Vyčistěte vstup. 2. Vyrovnejte hadici.
Čerpadlo neustále pracuje	1. Plavák se nemůže potopit.	2. Umístěte čerpadlo správně na dno studně.
Příliš malý průtok	1. Zablokovaný vstup. 2. Trosky a částice způsobují opotřebení kritické části čerpadla, čím se snižuje průtok čerpadla.	1. Vyčistěte vstup. 2. Vyčistěte čerpadlo a vyměňte opotřeбенé části.
Čerpadlo se vypne po krátkém čase	1. Pokud je voda příliš špinavá, čerpadlo se může zaseknout a následně se tepelná pojistka sepne a odpojí motor od napájení. 2. Pokud je teplota vody velice vysoká, tepelná pojistka se sepne a odpojí motor od napájení.	1. Odpojte hlavní zdroj napájení a vyčistěte čerpadlo. 2. Ujistěte se, že max. teplota čerpadla nepřesáhne 35°C.

Čištění

Očistěte čerpadlo zvenčí.

Očistěte čistou vodou. Použijte kartáč a čisticí prostředek na odstranění odolnějších usazenin. Ponořte čerpadlo do nádoby s čistou vodou a spusťte ho, ať běží po určitou dobu, aby se čerpadlo propláchno.



Pozor:

Před dalším použitím čerpadla očistěte jakékoliv pozůstatky nečistot, které by mohly ovlivnit provoz vybavení.

Uskladnění:

Pokud hrozí riziko mrazu, odstraňte čerpadlo a příslušenství, vyčistěte je a uskladněte na místo mimo dosah mrazu.



Riziko poškození čerpadla!

Mráz dokáže zničit elektrické čerpadlo a příslušenství, protože vždy obsahují vodu.

Likvidace čerpadla

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal předejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrný. Elektrické přístroje nepatří do komunálního odpadu.

Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

Zneškodňování balení

Balení je vyrobené z kartónu a označených plastových materiálů. Tyhle materiály mohou být recyklovány.

Technické údaje

Typ	RP 50050 CW
Síťové napájení	12VDC
Příkon	50W
Maximální průtok	1500l/h
Maximální výtlak	11m
Maximální ponor	0,5 m
Max. teplota čerpané vody	35°C
Ochrana elektrických částí před vlhkostí	IPX4
Ochrana čerpadla před vlhkostí	IPX8
Výška	60 - 85 cm
Hmotnost čerpadla	1,4kg



Riziko poškození čerpadla!

**Pod pojmem velikost zrna se myslí jemné částice a hladké tenké částice.
Zmíněné velikosti zrn nezahrnují štěrky, kamene a pevné tělesa jim podobné, které nesmí jít
do čerpadla.**

Distributor: Stavkomplet, s.r.o., Mohelnice

HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordószivattyú akkumulátoros RP 50050 CW


BAUPRO

kód 869820






Indítás előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette.

LEÍRÁS

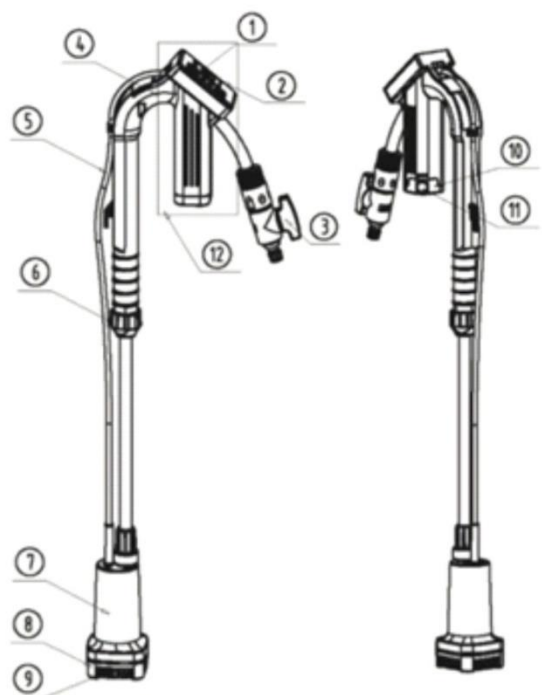

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Jelzőlámpa | 7. Szivattyú |
| 2. Kapcsoló | 8. Bázis |
| 3. Szelep | 9. Szűrő |
| 4. Szifon | 10. Akkumulátor |
| 5. Kábel | 11. Nyomó kapcsoló |
| 6. Anyacsavar | 12. Elektromos rész |

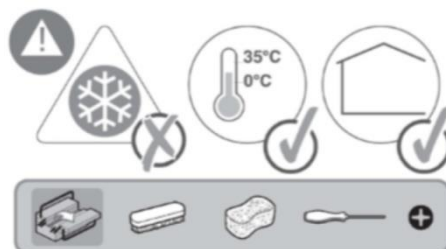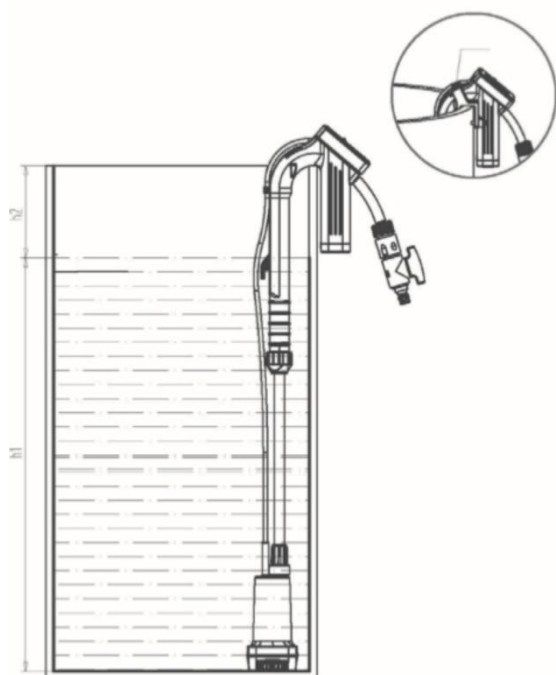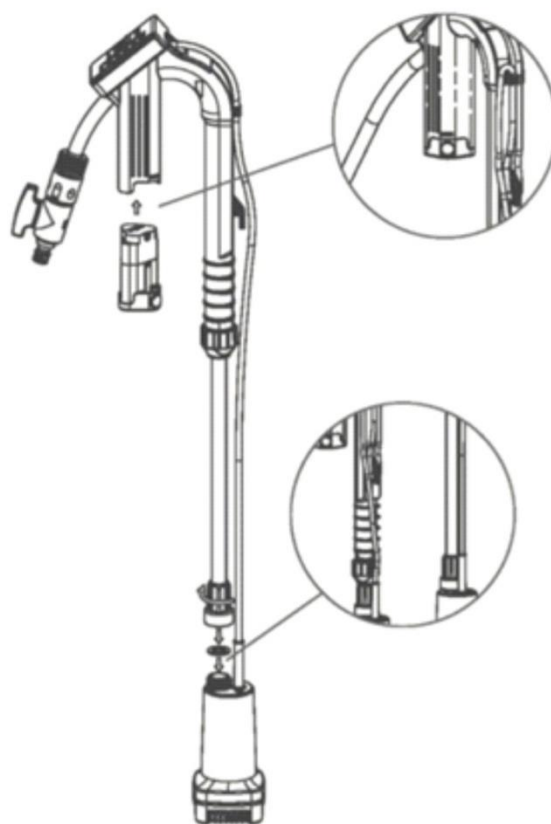

BEVEZETÉS ÉS BIZTONSÁG

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.

Ez az eszköz egy elektromos szivattyú. Vízszivattyúzáshoz és más hasonló víz alkalmazásokhoz használják.

A csomagolás felnyitása után ellenőrizze, hogy a termék teljes-e.

Ha a termék megsérült, vagy hiányzik valami, kérjük, ne használja a terméket, és azonnal adja vissza az eladónak.

Ha ezt a terméket más személynek szállítja, kérjük, csatolja ezt a használati utasítást is.

Biztonsági előírások

1. Az akkumulátor töltőaljzatának földeltnek kell lennie, és 240 VAC, 50 Hz tápfeszültséggel kell rendelkeznie.
 2. Ne használja a szivattyút, ha ön vízben van
 3. Az akkumulátort szivattyún belül kell feltölteni.
 4. Indítás előtt ellenőrizze a konnektor csatlakozását. Ha a kábel sérült, akkor a cserét a gyártónak kell megtennie, egy meghatalmazott személlyel vagy egy szakemberrel.
 5. A készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek számára alkalmas. Az észleléssel vagy a testi fogyatékossgal küzdő embereket használat közben felügyelni kell, vagy ismerniük kell a biztonságot, a felhasználást és a veszélyeket.
- A gyermekek felügyelet nélkül nem moshatják és nem karbantarthatják a szivattyút.
6. A gyermekek felügyelet nélkül nem moshatják és nem karbantarthatják a szivattyút.
 7. A folyékony szennyeződést a kenőolaj szivárgása okozhatja.

Összeállítás

Az hordószivattyút víz szállítására tervezték. Maximális víz hőmérséklete 35 ° C. Ne használja ezt a szivattyút más folyadékokhoz, különösen motorüzemanyagokhoz, tisztítószerekhez és egyéb vegyi anyagokhoz! Csatlakoztassa a szivattyút egy stabil tárgyhoz, és ellenőrizze, hogy az elektromos alkatrészek ne merüljenek vízbe.



A biztonsági előírások be nem tartása áramütést okozhat!



Veszélytípusok és források:

A biztonsági előírások be nem tartása áramütést okozhat!

Ne végezzen javítást az aljzaton vagy kábelben, ha azok sérültek.

Telepítés

Az hordószivattyút az alábbiak szerint kell telepíteni:

- Akassza rögzített helyzetbe és rögzítse szoros szorítóval vagy
- rögzítse álló helyzetbe egy megbízható nyomólemezzel segítségével.

FIGYELEM! Soha ne telepítse a szivattyút anélkül, hogy csatlakoztatta volna a vízvezetékhez. Szigetelje el a szivattyú elektromos alkatrészeit a víztől. A szivattyú megfelelő működésének biztosítása érdekében ellenőrizze, hogy a tengely alja mentes-e mindenféle iszaptól és szennyeződéstől. Ha sok vízkő van a vízben, akkor a szivattyú alján lévő szűrő eldugul, és a áramlás leáll. A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell (a szűrő tisztításával). Az utasítások figyelmes elolvasása után elkezdheti használni a szivattyút. Tegye meg újra a következőt:

Ügyeljen arra, hogy az esővíz-tartály rögzítve legyen és ne boruljon fel. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a szivattyú elektromos alkatrészeihez. Ügyeljen arra, hogy a víz és a nedvesség ne érje el a szivattyú elektromos részeit. Húzza meg az alátétet és az anyát a szivattyúhoz. Csavarja le az anyát és állítsa be a leeresztőcső hosszát a kampó csúsztatásával (a szivattyú felső, hajlított része). Helyezze az akkumulátort a kampó alatti rekeszbe. Csatlakoztassa a szivattyút az esővíz-tartályhoz rögzítő kiegészítővel. Ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne működjön szárazon. Kapcsolja be a szivattyút a gombbal.

Szivattyúvezérlés beállításai

Kézi vezérlés

Kapcsolja be a szivattyút a gombot a „start” pozícióba.

A szivattyút leállításához helyzetbe a gombot a „stop” pozícióba.

Az indikátor az akkumulátor kapacitását mutatja.

Forgassa el az anyát a vízvezeték magasságának beállításához.

Nyomja meg a gombot, és vegye ki az akkumulátort, ha a szivattyú hosszú ideig nem üzemel.

A szivattyú indítása előtt helyezze be az akkumulátort.



A szivattyú károsodásának veszélye!

Ne emelje fel a szivattyút a tápkábelnél vagy a tömlőnél, a kábelt és a tömlőt nem úgy tervezték, hogy megbírja a szivattyú súlyát.

ÜZEMELTETÉS

Hálózati áramellátás

A szivattyú akkumulátorral van felszerelve. A szivattyút úgy tervezték, hogy 12 V DC tápegységhez csatlakoztassa. A töltőt úgy tervezték, hogy csatlakoztassa a 50 Hz-es 240 V feszültséghez. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Helyezze az akkumulátort a szivattyúba, majd készen áll a használatra. Fontos megjegyzés! Ha a tápkábel külső sérült, tilos a tápkábel javítása.

Karbantartási utasítások

A szivattyú hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk a rendszeres ellenőrzést és karbantartást.

Fontos! MEGJEGYZÉS!

Karbantartás elvégzése előtt távolítsa el az akkumulátort. Ha a szivattyút működés közben gyakran áthelyezték, minden használat után tiszta vízzel kell megtisztítani. Helyhez kötött telepítés esetén a terhelésválasztó funkcióját minden hónapban ellenőrizni kell. A szivattyúházban esetleg jelen lévő rostos részecskéket vízszűrővel kell eltávolítani. Minden hónapban meg kell tisztítani a vödört és az esővíz hordót. Távolítsa el a lerakódásokat a szűrőről tiszta vízzel. Nyissa ki a szivattyú fedelét, vegye le a szűrőt és tisztítsa meg. Helyezzen tiszta szűrőt az alapba. Ezután nyomja meg az alsó szivattyú fedelét és fordítsa el.



A szivattyú nem pumpálhat korrozív, gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat (benzin, ásványolaj, hígító), zsírt, olajat, sóoldatot vagy WC-hulladékokat, valamint kevésbé mozgékony szennyvíziszapot. A folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 ° C-ot.

Hibaelhárítás

A legtöbb esetben ön képes lesz gyorsan és egyedül megoldani a problémákat. Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, olvassa el ezt a táblázatot, és kérjen segítséget a műszaki problémákkal kapcsolatban. Ez sok munkát és költséget takarít meg.

Hiba	OK	Megoldás
Szivattyú nem indul	Kikapcsolt áram.	Ellenőrizze az áramellátást.
Nincs vízbeáramlás	A bemenet blokkolva. A tömlő meg van hajlítva.	Tisztítsa meg a bemenetet. Igazítsa a tömlőt.
Túl alacsony áramlási sebesség	A bemenet blokkolva. A salakok és részecskék kopást okoznak a szivattyú kritikus részén, csökkentve ezzel a szivattyú áramlását.	Tisztítsa meg a bemenetet. Tisztítsa meg a szivattyút és cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.
A szivattyú rövid idő után leáll	Ha a víz túl szennyezett, akkor a szivattyú elakadhat, és a hőbiztosító kioldhat, és lekapcsolhatja a motort a tápegységről. Ha a víz hőmérséklete nagyon magas, a hőbiztosító bekapcsolja és lekapcsolja a motort az áramellátásról.	Húzza ki a fő tápegységet és tisztítsa meg a szivattyút. Ügyeljen arra, hogy max. a szivattyú hőmérséklete nem haladja meg a 35 ° C-ot.

Takarítás

Tisztítsa meg a szivattyút kívülről.

Tisztítsa meg tiszta vízzel. Használjon kefét és tisztítószer az ellenállóbb lerakódások eltávolításához. Merítse a szivattyút egy tiszta víztartályba, és egy ideig működtesse, hogy öblítse a szivattyút.



Figyelem:

A szivattyú újbóli használata előtt tisztítsa meg a hulladékot, amely befolyásolhatja a berendezés működését.

Tárolás:

Fagyveszély esetén távolítsa el a szivattyút és a tartozékokat, tisztítsa meg és tárolja fagytól távol.



A szivattyú károsodásának veszélye!

A fagy megsemmisítheti az elektromos szivattyút és a tartozékokat, mivel ezek mindig vizet tartalmaznak.

A szivattyú ártalmatlanítása

Az egymás mellett címkével ellátott termékek nem tekinthetők háztartási hulladéknak. Ezeket az elektromos és elektronikus berendezéseket külön kell kezelni. Vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, hogy megtudja, hogyan kell megfelelően kezelni őket. A készülékeket külön kezelve győződjön meg arról, hogy készen állnak az újra hasznosításra, kezelésre vagy más módon történő újra felhasználásra. Ily módon elkerülhető a környezetszennyezés.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolás kartonból és jelölt műanyagból készül. Ezek az anyagok újrahasznosíthatók.

Műszaki adatok

Typ	RP 50050 CW
Bemeneti feszültség:	12VDC
Teljesítmény:	50W
Maximális vízszállítás:	1500l/h
Maximális nyomómagasság:	11m
Max. üzemi mélység:	0,5 m
Max. víz hőmérséklet:	35°C
Elektromos részek védettsége:	IPX4
Vízbehatolás elleni védettség:	IPX8
Magasság:	60 - 85 cm
Max.szemcseméret:	0,5mm
Súly:	1,4kg



A szivattyú károsodásának veszélye!

A szemcseméret alatt a finom részecskéket és a sima vékony részecskéket értjük.

Az említett szemcseméretnek nem tartalmazza a kavicsot, a köveket és a hozzájuk hasonló szilárd testeket, amelyek nem kerülhetnek a szivattyúhoz.

Forgalmazó: Rebiop, Kft, Puskaporosi út 10-10/A, Komárom