

SEJAČKA RUČNÁ S VIBRAČNÝM VYSIEVANÍM H5 - 772115

Výhody:

- malá hmotnosť
- jednoduché ovládanie
- vhodné aj na menšie množstvo osiva, čo i len 1-2 gramy
- obsah vysievacej nádoby vyseje (vyprázdni) do posledného kusa
- použitie pre osivo do veľkosti hrášku




Nastavenie sejačky:

1. Nastavme pätku tak, aby sejačka stála na pätke a zadných kolesách, pričom hnacie kolesá môžeme voľne otáčať.
2. Podložme zadné kolesá tak, aby sme dostali sejačku do vodorovnej polohy, teda všetky tri kolesá budú v rovnakej výške.
3. Podložme pod pätku, plochú nádobu na zachytenie osiva, ktoré by sa mohlo rozsypať pri nastavovaní sejačky.
4. Naplníme nádobky na osivo a točením hnacích kolies, uvedieme sejačku do činnosti
5. Množstvo osiva a rovnomernosť sejby, vieme nastaviť veľkosťou vypúšťacieho otvoru a silou vibrácie dávkovacej hlavy.

Nastavenie veľkosti vypúšťacieho otvoru:

Veľkosť vypúšťacieho krídlového otvoru (1.) nastavujeme spodnou (2.) a hornou (3.) nastaviteľnou skrutkou. Po nastavení týmito dvoma skrutkami dokonale upevníme postavenie krídlového otvoru, aby sa nám neskôr neuvoľnili.

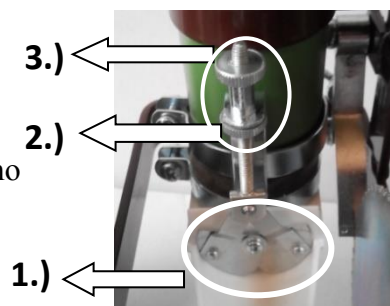

Nastavenie intenzity vibrácie:

Intenzitu vibrácie nastavíme jemným pohybom krídlovej matice (4.) na prednej časti stroja, na kyvadle pripevnom na ozubenom valci.

Otáčaním hnacích kolies uvádzame sejačku do činnosti a kontrolujeme dávkovanie osiva, jeho rovnomernosť a množstvo.

Dvomi otáčkami hnacieho kolesa zodpovedá cca. 110cm dĺžka sietia.

Ak je vysievaného osiva priveľa, zmenšíme vypúšťací otvor, alebo znížime intenzitu vibrácie./ak je privysoká/. Ak je vysievaného osiva primálo, zväčšíme vypúšťací otvor, alebo zvýšime intenzitu vibrácie /ak je prinízka/.



Nastavenie hĺbky sietia

Hĺbka sietia sa dá nastavovať v rozmedzí 0-5cm. Jej nastavenie robíme pomocou matice (5.), ktorá sa nachádza na vnútornej strane rámu pred jazykom na odvod osiva.



Dodáva:

REBIOP, s.r.o., SNP 51/2298, Zlaté Moravce