

Montážny návod na malotraktor PG64907 Praktik 917607

skrutka M10x20mm – 16ks
matica M10 – 16ks
závlačky + kolíky malé – 2ks + 2ks
závlačky + kolíky veľké – 6ks + 6ks
skrutka M5x12 – 1ks
skrutka samorezná 4,5mm – 2ks
skrutka M8x20mm – 6ks
matica M8 – 6ks
podložky - 14ks
gumené podložky – 10ks
skrutka M6x15mm – 4ks
matica M6 – 4ks
skrutka M6x12mm – 2ks
sťahovacie pásy – 3ks




1. Montáž osí na kolesá.

Namontujte os na koleso z vnútornej strany kolesa. Ventil na kolese musí byť umiestnený na vonkajšej strane. Na montáž použite:
4x skrutku M10x20, 4x maticu M10
Postup zopakujte pre druhé koleso.



2. Montáž kolies na malotraktor.

Demontujte malotraktor z prenosného stojana tak, že odskrutkujete 2 skrutky M8x50 a 2 matice M8. Následne ich použite na montáž kolies k malotraktoru.

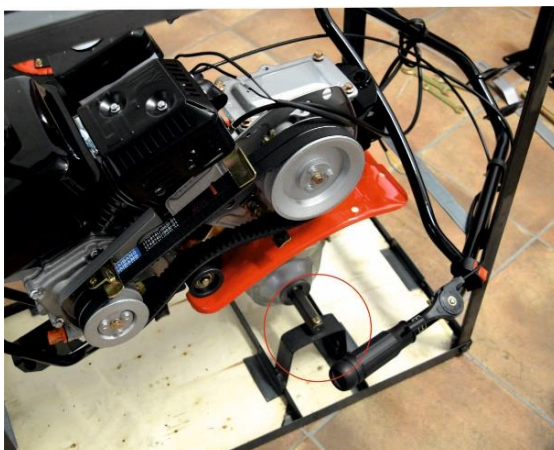


3. Montáž predného kolesa.

Pomocou 2 klinov, 2 podložiek a 2 závlačiek, ktoré sa nachádzajú na prednom kolese, namontujte predné koleso na malotraktor.



4. Montáž tiahla.

Na zadnú časť malotraktora namontujte zadné tiahlo pomocou kolíka a závlačky. Skrutkami ho vycentrujte.

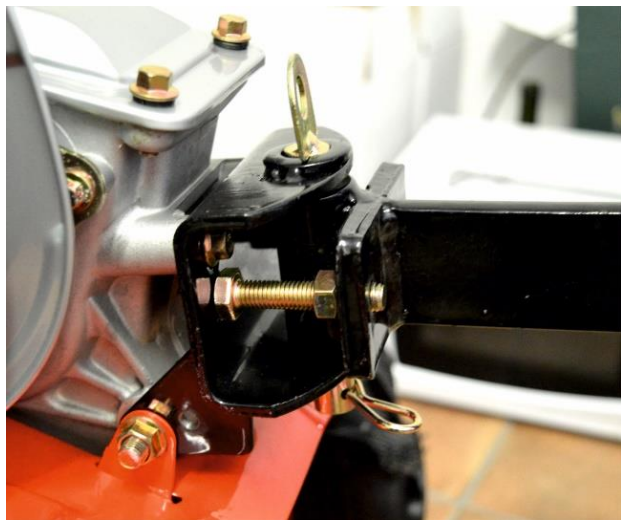

5. Montáž prehadzovača rýchlostí.

Pomocou malej závlačky a kolíka namontujte na prevodovku prehadzovač rýchlostí.



6. Montáž riadenia

Na prevodovke povoľte 4 skrutky a pomocou týchto skrutiek uchyťte na prevodovku riadenie tak, že prehadzovač rýchlostí prestrčíte cez otvor v riadení.

Súčasne zafixujte dvomi prednými skrutkami držiak krytu motora č.1.




7. Montáž prehadzovača riadenia k riadeniu

Pomocou malej závlačky a kolíka primontujte prehadzovač riadenia rýchlostí k riadeniu. Z dôvodu malého priestoru vo vnútri prehadzovača odporúčame použiť malé kliešte alebo pinzetu a led svetlo.



8. Montáž volantu

Z riadenia odskrutkujte skrutku na prichytenie volantu a pomocou nej primontujte volant k riadeniu. Výšku volantu si môžete vybrať z troch polôh, podľa výberu montážnych dier.

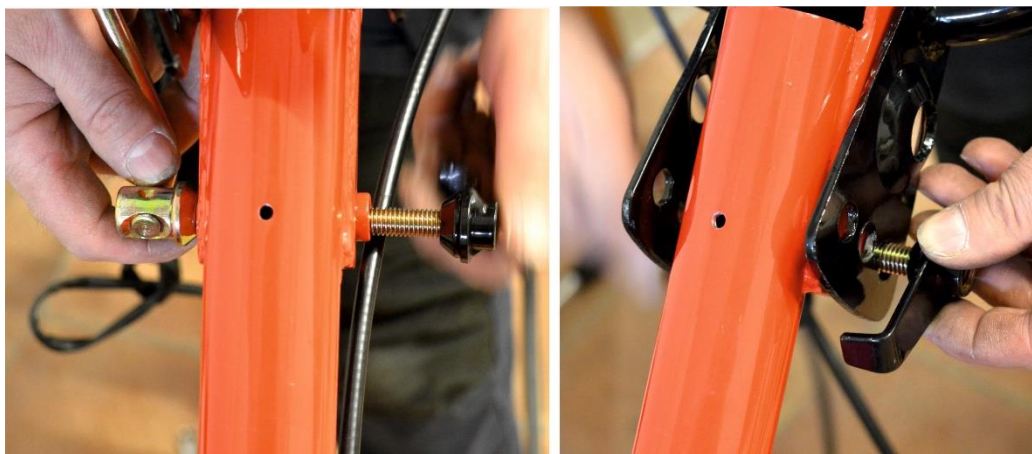

9. Kryt riadenia

Na riadenie namontujte kryt riadenia pomocou skrutiek:
hore 1x M5x12mm
dole 2x samorezná 4,5mm



10. Montáž blatníkov

Na obidve strany malotraktora upevníte blatníky. Použite skrutky M8x20mm, matice M8, podložky a gumené podložky. Na každú stranu po 3 kusy.
Zospodu na blatníky priskrutkujte držiak blatníkov. Použite na to skrutky M6x15mm, matice M6, podložky a gumené podložky. Na každú stranu po 2ks.



11. Kryt remeňov.

Na remene namontujeme pomocou 2 skrutiek M6x12mm kryt remeňov.



12. Montáž držiaka krytu motora č.2.

V prednej časti malotraktora, pod nádržou, povolíme 2 matice a pomocou nich pripevníme držiak krytu motora č.2.




Dvomi ozdobnými maticami pripevníme kryt motora k držiaku krytu motora č.2



13. Elektrické káble

Spojíme elektrické káble od riadenia do svetla a od svetla do motora.

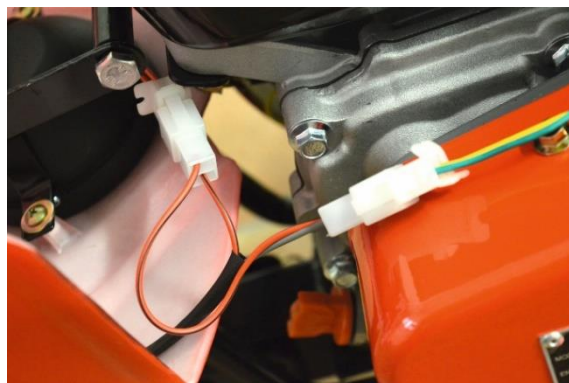

Elektrické káble prichytíme k malotraktoru na viacerých miestach sťahovacími páskami. Konce pásov odstrihneme.



14. Montáž krytu motora

Maticou s plastovými krídelkami pripevníme kryt motora k držiaku motora č.1



15. Páka riadenia

Páku riadenia rýchlosti naskrutkujeme na prehadzovač rýchlosti.



16. Príslušenstvo

Príslušenstvo podľa výberu namontujeme k malotraktoru namiesto kolies alebo namiesto zadného tiahla pomocou skrutiek M10x20mm a tiež pomocou kolíkov a závlačiek.

POZOR!

Pre správnu funkčnosť je potrebné do motora naliať olej Castrol Garden 4T 10W-30. Traktor musí byť vo vodorovnej polohe. Výška hladiny oleja musí byť v strede mierky. Rovnako je dôležité naliať do palivovej nádrže čistý 100 oktánový benzín.

Dovozca: Rebiop, s.r.o, Zlaté Moravce